BOSE®

LIFESTYLE® 235/135
HOME ENTERTAINMENT SYSTEMS

LIFESTYLE® V35/V25
HOME ENTERTAINMENT SYSTEMS

LIFESTYLE® T20/T10
HOME THEATER SYSTEMS

Operating Guide | Guía del usuario | Guide d'utilisation

SAFETY INFORMATION

Please read this guide
Please take the time to follow the instructions in this guide carefully. They will help you set up and use your system properly so you can enjoy its advanced features. Please save this guide for future reference.

All Bose products must be used in accordance with local, state, federal, and industry regulations.

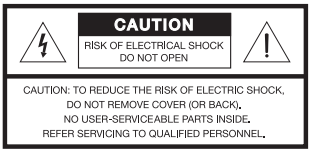
CAUTION
RISK OF ELECTRICAL SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

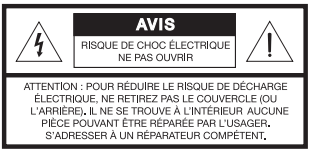
AVIS
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR
ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE
ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU
L'ARRIÈRE). IL NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR AUCUNE
PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'USAGER.
S'ADRESSER À UN RÉPARATEUR COMPÉTENT.

The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle alerts the user to the presence of uninsulated, dangerous voltage within the system enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.

The exclamation point within an equilateral triangle alerts the user to the presence of important operating and maintenance instructions in this guide.

WARNINGS:
- *To reduce the risk of fire or electrical shock, do not expose the product to rain or moisture.*
- *Do not expose this apparatus to dripping or splashing, and do not place objects filled with liquids, such as vases, on or near the apparatus. As with any electronic products, use care not to spill liquids into any part of the system. Liquids can cause a failure and/or a fire hazard.*
- *Do not place any naked flame sources, such as lighted candles, on or near the apparatus.*
- *Contains small parts that may be a choking hazard. Not suitable for children under age 3.*

CAUTIONS:
- *Make no modifications to the system or accessories. Unauthorized alterations may compromise safety, regulatory compliance, and system performance, and may void the warranty.*
- *Long-term exposure to loud music may cause hearing damage. It is best to avoid extreme volume when using headphones, especially for extended periods.*

Notes:
- *Where the mains plug or appliance coupler is used as the disconnect device, such disconnect device shall remain readily operable.*
- *The product must be used indoors. It is neither designed nor tested for use outdoors, in recreation vehicles, or on boats.*
- *This product is intended to be used only with the power supply provided.*
- *The product label is located on the bottom or the back of the product.*
- *The interconnect cables included with this system are not approved for in-wall installation. Please check your local building codes for the correct type of wire and cable required for in-wall installation.*

Please dispose of used batteries properly, following any local regulations. Do not incinerate.

Additional safety information
See the additional instructions on the *Important Safety Information* sheet enclosed in the shipping carton.

This product conforms to all EU Directive requirements as applicable by law. The complete Declaration of Conformity can be found at www.Bose.com/static/compliance.

Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, you are encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a different circuit than the one to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by Bose Corporation could void the user's authority to operate this equipment.

These devices comply with FCC and Industry Canada RF radiation exposure limits set forth for the general population. They must not be co-located or be operating in conjunction with any other antennas or transmitters.

These devices comply with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

Designed with UEI Technology™ Under License from Universal Electronics Inc. ©UEI 2000-2011.

HDMI and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC in the United States and other countries.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries.

Xbox is a trademark of Microsoft Corporation.

TiVo is a trademark of TiVo, Inc. or its subsidiaries.

Other trademarks are property of their respective owners.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Applicable only for:

- **LIFESTYLE® V25/V35 home entertainment systems**
- **LIFESTYLE® T10/T20 home theater systems**

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the symbol together are registered trademarks & DTS Digital Surround and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. ©DTS, Inc. All Rights Reserved.

Applicable only for:

- **LIFESTYLE® 135/235 home entertainment systems**

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,956,674; 5,974,380 and 6,487,535 & other worldwide patents issued & pending. DTS, the DTS Symbol and DTS+the DTS Symbol are registered trademarks & the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. ©2010 DTS, Inc. All Rights Reserved.

Applicable only for:

• LIFESTYLE® V25/V35/135/235 home entertainment systems

"Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone,respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.

Made for:

iPod touch (1st, 2nd, and 3rd generation)
iPod nano (3rd, 4th, and 5th generation)
iPod classic
iPod with video
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone

Please complete and retain for your records:

LIFESTYLE model: _____

Control console serial number (on bottom panel): _____

Speaker array serial number (on bottom panel): _____

Acoustimass module serial number (on back panel): _____

INTRODUCTION 7

Welcome 7
System features 7
If you need help 7

CONTROLS AND INDICATORS 8

Remote Control 8
Control Console 11
Speaker Array (135 systems only) 12
Acoustimass® Module (135 systems only) 12

POWER ON/OFF CONTROLS 13

Starting your system 13
Turning on your TV 13
Shutting down your system 13

OPERATING YOUR CONNECTED DEVICES 14

Selecting a connected device 14
Watching TV 15
  Using a set top box 15
  Using the tuner in your TV 15
  Tuning to a TV station 15
Playing audio/video devices 16
Listening to a Bose® link input device 16
Playing an iPod or iPhone (235/135 or V35/V25 systems only) 17
Using the front console inputs 18
  Front USB input 18
  Front Analog A/V input 19
  Front HDMI™ input 19
Changing the image view 19

LISTENING TO THE RADIO (235/135/V35/V25 ONLY) 20

Selecting the radio 20
Tuning to a station 20
Storing a preset station 20
Recalling a preset station 20
Deleting a preset station 20
Optional radio tuner settings 20

MORE BUTTONS AND SYSTEM OPTIONS 21

MORE buttons 21
Activating a MORE button function 21
Button function definitions 21
Changing system options 22

CHANGING YOUR SYSTEM SETUP 25

UNIFY® system overview 25
Using the UNIFY menu 25

ADDING SOUND TO ANOTHER ROOM (235/135/V35/V25 ONLY) 26

Expanding your system 26
Expansion guidelines 26

CARE AND MAINTENANCE 27

Troubleshooting 27
Resetting the system 29
Pairing the remote with the console 29
Performing a system software update 29
Contacting customer service 30
Replacing the batteries 30
Cleaning 30
Limited warranty 30
Technical information 31

Remote Control

Using the remote

This advanced radio frequency remote works throughout the room. You do not need to aim it at the control console.

SOURCE – Displays and selects connected devices from the source list on your TV

Power – Turns your LIFESTYLE® system on or off (press and hold to turn off all rooms*)

Volume Up/Down – Increases (+) or decreases (–) the system volume

Mute – Mutes/unmutes system speakers (press and hold to mute/unmute all rooms*)

Image View – Changes the way video appears

Numeric Keypad – Allows manual entry of channels and settings

Information Display – See page 10

TV Power – Turns your TV on or off

Navigation controls – See page 9

MORE – Displays additional device-specific controls and information on your TV

Channel Up/Down – Next or previous numbered channel or preset

Last Channel – Returns to last channel or preset

Playback Controls – See page 9

TV Input – Changes inputs on your TV

*For system delivering sound to another room through Bose® link OUT (not applicable to systems sold in Japan)

Navigation controls

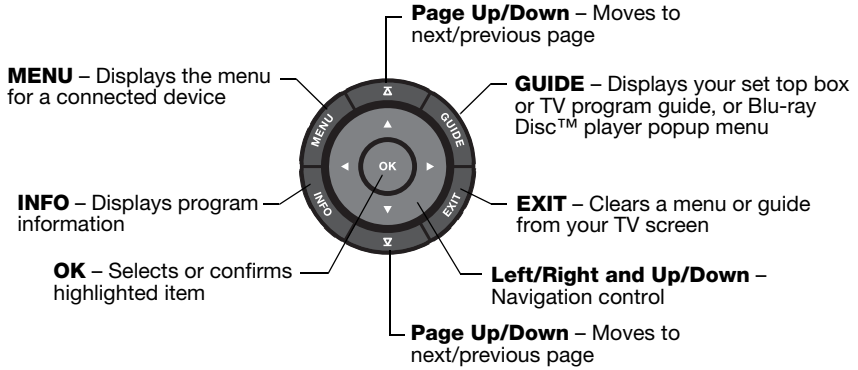
Page Up/Down – Moves to next/previous page
MENU – Displays the menu for a connected device
GUIDE – Displays your set top box or TV program guide, or Blu-ray Disc™ player popup menu
INFO – Displays program information
EXIT – Clears a menu or guide from your TV screen
OK – Selects or confirms highlighted item
Left/Right and Up/Down – Navigation control
Page Up/Down – Moves to next/previous page
MENU
GUIDE
OK
INFO
EXIT

Note: *See "Operating Your Connected Devices" on page 14 for more details on using navigation and playback controls with selected sources.*

Playback controls

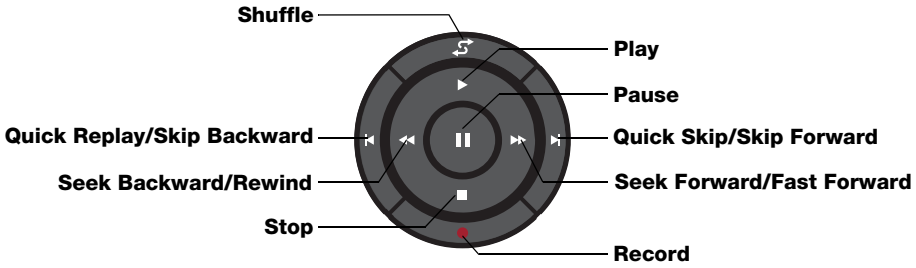

Information display (235/135 and V35/V25 systems only)

The display provides operating and system status information.

Examples:

Source identification

Volume



Radio tuner

iPod

Operating prompt



Remote glow button

Pressing the glow button on the rear of the remote illuminates the remote buttons (and the display for 235/135 and V35/V25 systems). The light turns off automatically after several seconds to prolong battery life.

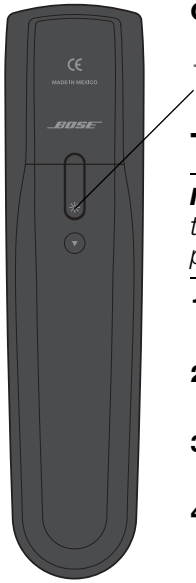

Glow button

To adjust the illumination level:

Note: *If the currently selected source is AM or FM, switch to any other source before making this adjustment. This prevents unintentionally deleting a radio preset.*

1. Press and hold the Glow and OK buttons at the same time for 5 seconds.
2. Press the up/down navigation button to select Brightness or Contrast.
3. Press the left/right navigation button to decrease or increase the illumination level.
4. Press either the OK or Glow button to return to normal operation.

Control Console

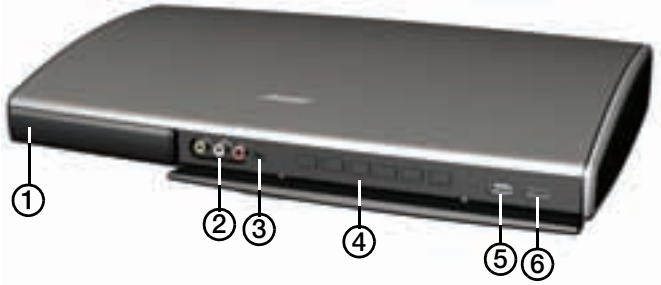

① Power light

- Red.....System is off (Standby)
- Blinking green ....System is starting
- Steady green.....System is on and ready to use in the main room or other rooms
- Amber.....System off and charging iPod or iPhone

② Front A/V inputs

Used for temporarily connecting an audio/video device such as a camcorder.

Right (R) audio channel (red)
Left (L) or mono audio channel (white)
Composite video (yellow)

③ Headphones output

Accepts stereo headphones with a 3.5 mm stereo plug. Volume level is set by the volume controls.

④ Control buttons

Power on/off	Source selection	Mute/ unmute	Volume down	Volume up	UNIFY® menu (page 27)
	Source				**Setup**

⑤ Front USB input

Used for viewing photo files from a USB device including a digital camera. Also used for updating system software.

⑥ Front HDMI input

Used for temporarily connecting an HDMI device such as a video camera.

Speaker Array (135 systems only)



Status indicator:

Off .....Speaker array and Acoustimass® module are connected
Slow blinking orange.....Speaker array is available to make a wireless connection
Fast blinking orange.....Speaker array is disconnected and trying to connect
Solid red.....System error

Acoustimass® Module (135 systems only)

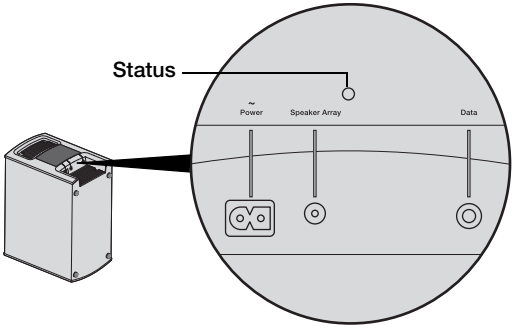

Status indicator:

Solid orange ..... Speaker array and Acoustimass module are connected
Blinks orange every 3 secs..... Acoustimass module is disconnected from speaker array (or speaker array is off: Acoustimass module standby)
Slow blinking orange ..... Acoustimass module is available to make wireless connection
Solid red ..... System error

Starting your system

Press the power button on the remote or on the console to start your system.

In several seconds the power LED on the console changes from blinking to steady green. The system is now ready to use.

You can also start the system in two other ways:

SOURCE — Pressing the remote SOURCE button also starts your system and puts the SOURCE menu on your TV screen.

Setup — Pressing the Setup button on the console also starts your system and puts the UNIFY® menu on your TV screen.

Turning on your TV

TV — If you programmed your remote during the initial setup, press the TV power button on the remote control to turn on your TV. Otherwise, use the remote that came with your TV.

Shutting down your system

Press the power button on the remote or on the control console. The system will shut down automatically after a few seconds.

However, if you decide to access the power controls for connected devices, automatic shutdown will be stopped and you must complete the shutdown using the on-screen controls.

Selecting a connected device

The SOURCE menu allows you to select your connected devices.

1. Press the remote SOURCE button to display a list of connected devices on your TV. The currently selected device is highlighted as shown in the following example:

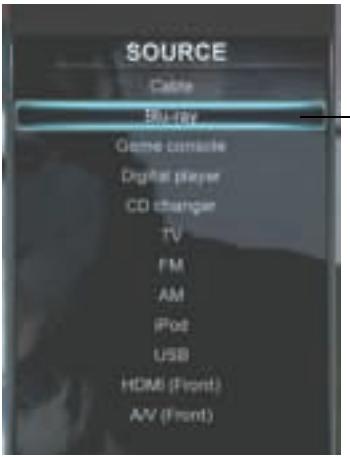

2. Keep pressing SOURCE to move the highlight down the list and select the source you want.
   - You can also use the up (▲) or down (▼) navigation buttons to select a source.
   - If you named a device during the setup process, the assigned name appears in the list. Unnamed devices appear as generic inputs such as “Input 1 (HDMI)” and “Input 2 (HDMI).”
   - If you select a device that is not turned on, a message will appear on the screen reminding you to make sure the device is turned on.

Note: *When listening to audio sources like iPod, the system will automatically enter screensaver mode in order to prevent the risk of screen burn-in. Press any button on the Bose remote to restore the picture.*

To disable the screensaver, see “Changing system options” on page 22.

The UNIFY® intelligent integration system sets up your LIFESTYLE® remote to control each of your devices.

If one or more of these devices does not respond to the LIFESTYLE® remote, see “Troubleshooting” on page 27.

Watching TV

Your TV may be receiving its program content through a set top box or the tuner built into your TV.

Note: *Since most televisions come with an IR (infrared) remote, you may need to point the Bose® remote at your TV to operate it.*

Using a set top box

If you connected a cable, satellite, or other set top box to your TV, it will appear in the SOURCE menu under the name you assigned it during the setup process.

1. Press the remote SOURCE button and select the device that provides your TV programs.
2. Tune to a station. See “Tuning to a TV station.”

Using the tuner in your TV

If you are using the tuner in your TV to receive TV programs:

1. Press the remote SOURCE button and select TV.
2. Press the TV Input button to select the internal tuner in your TV.
3. Tune to a station. See “Tuning to a TV station.”

To return to using other sources, use the TV Input button to first select the input for the Bose system, then press the SOURCE button and select another source.

Tuning to a TV station

You can tune to a TV station using any of the following methods.

Enter the channel number on the keypad and press OK. Use the dash button for channel numbers using a dash or period.

Press Channel Up (▲) or Down (▼) to change channels.

Press ↩ to tune to last selected channel.

Press GUIDE. Use the navigation, page up/down, and OK buttons to select a station from the program guide.

Playing audio/video devices

During the interactive setup process you may have connected a CD, DVD, DVR, Blu-ray Disc™ player, or other such device. These would typically be connected to inputs 1-5.

If you programmed the Bose® remote for the device, you can use the following controls to operate the selected device.

MENU	Device menu (if available) or system setup menu
GUIDE	Blu-ray Disc player pop-up menu
INFO	Device information
EXIT	Exit menu
▲	Up one item
▼	Down one item
◀	Move left
▶	Move right
OK	Select
⏢	Next page, channel, or disc
⏣	Previous page, channel, or disc

▶	Play
❚❚	Pause
■	Stop
●	Record
▶▶	Fast forward or search forward
◀◀	Fast rewind or search reverse
▶❙	Quick skip or skip forward
❙◀	Quick replay or skip backward
	Shuffle mode

Listening to a Bose link input device

You can use your LIFESTYLE® system to listen to content from a Bose link-compatible system, such as another LIFESTYLE® system. Connect that system to the Bose link IN connector on the rear panel of the control console.

To listen to the Bose link source, press the SOURCE button and select Bose link.

Be sure to connect your Bose link device before attempting to select it. It will not appear in the SOURCE list until it is connected.

Playing an iPod or iPhone (235/135 or V35/V25 systems only)

Your LIFESTYLE® system can play audio and video from your iPod or iPhone.

Be sure to dock your iPod before attempting to select it. It will not appear in the SOURCE list until you dock it.

Your iPod or iPhone menus and content appear on the left side of your screen as shown in the following example. The “Now Playing” track appears on the right.

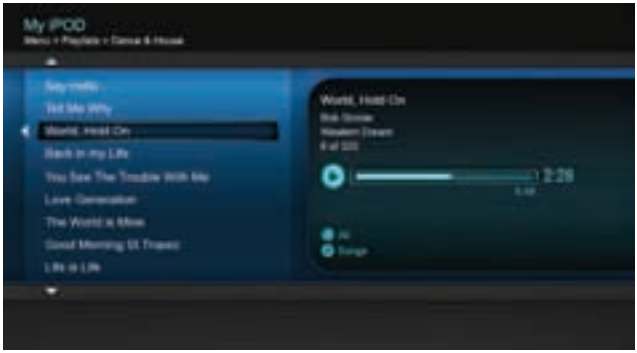

Note: *For a list of compatible iPod and iPhone models, refer to page 4.*

The following controls are available to operate your connected iPod.

MENU	Up one menu level (press and hold to go to top menu level) (If playing video, pause and return to menu)
⏫	Up one page
⏬	Down one page
▲	Up one menu item (press and hold to scroll quickly)
▼	Down one menu item (press and hold to scroll quickly)
◀	Up one menu level (If playing video, pause and return to menu)
▶	Down one menu level
OK	Down one menu level

▶	Play
⏸	Pause
■	Stop
⏭	Next track or audio bookmark
⏮	Previous track or audio bookmark
⏩	Fast forward
⏪	Fast rewind
🔀	Shuffle on/off

Using the front console inputs

The front of the console provides analog A/V inputs plus a USB and an HDMI input. These inputs appear in the SOURCE menu as A/V (Front), USB, and HDMI (Front) only when a device is connected. These inputs are provided for temporarily connecting devices such as digital cameras and video cameras.

Front USB input

Your LIFESTYLE® system can display photo files (.jpg or .jpeg format only) from a USB storage device.

When selecting the USB source, folders appear at the top of the list on the left followed by single image files. Selecting a folder displays its contents.

Use the following controls for viewing digital photos.

▲	Up one menu item (press and hold to repeat)
▼	Down one menu item (press and hold to repeat)
◀	Up one folder level, or exit and return to browsing folders (if viewing a slideshow)
MENU	Up one folder level, or exit and return to browsing folders (if viewing a slideshow)
▶	Down one folder level
OK	Down one folder level (if a folder is highlighted), or Play slideshow (if a photo file is highlighted)
⧊	Up nine items
⧋	Down nine items
EXIT	Exit slideshow and return to browsing folders

▶	Play slideshow of highlighted folder
❚❚	Pause slideshow
■	Exit slideshow and return to browsing folders
▶❙	Next image
❙◀	Previous image

Front Analog A/V input

You can use this input for devices that have composite video and left/right audio outputs. The Bose® remote does not control a device connected to this input. You need to use the controls on the device itself or the remote that came with it.

Front HDMI™ input

You can use this input for devices that have an HDMI output. The Bose remote does not control a device connected to this input. You need to use the controls on the device itself or the remote that came with it.

Changing the image view

Press the image view button to display a menu of video formatting choices. Continue to press this button to highlight your choice.

Your TV picture will change momentarily after you select a format.

Normal Leaves original video image unchanged.

Auto-Wide Fills width of the screen without cropping any content.

Stretch 1 Stretches video image evenly from the center.

Stretch 2 Stretches the edges of the video image much more than the center portion of the image.

Zoom Enlarges the video image (press the up/down navigation buttons to vertically offset the image on your screen).

Gray Bars Places vertical gray bars on the left and right of a standard definition video image.

LISTENING TO THE RADIO (235/135/V35/V25 ONLY)

Selecting the radio

1. Press the SOURCE button.
2. Keep pressing the SOURCE button to select FM or AM in the SOURCE list.

Tuning to a station

- Press ▶| (increase) or |◀ (decrease) to tune up or down the frequency band.
  OR
- Press ▶▶ (seek next) or ◀◀ (seek previous) to find the next/previous strong station.

Storing a preset station

The built-in radio tuner can store up to 25 FM and 25 AM preset stations.

1. Tune to a radio station.
2. For presets 1-9, press and hold the number key. For 10-25, press and hold the OK button to store the station in the next available preset.

Recalling a preset station

Press the channel up ▲ or down ▼ button to go to the next or previous preset.

For quick access to presets 1-9, press the number key of the preset.

Deleting a preset station

1. Recall the preset station you want to delete.
2. Press and hold the OK button until the preset number disappears from the display.

Optional radio tuner settings

1. Press the MORE button and select OPTIONS.
2. Select an option from the menu (see “OPTIONS menu” on page 23 for details):
   - Current Station: Allow Stereo, Stereo Off
   - RDS: On, Off

MORE buttons

Press the MORE button to display additional button functions along the top of your TV screen for the current source. The functions that appear depend on the selected source. The following example shows how these buttons appear on your TV.

Activating a MORE button function

1. Press the remote MORE button.
2. Using the left (◀) and right (▶) navigation buttons, highlight the button function you want to activate.
3. Press the remote OK button.

Button function definitions

Turns device power on/off.

Displays a list of favorite channels.

Enables or disables Teletext functions.

Enables or disables Internet functions.

Displays program guide for next day.

Displays program guide for previous day.

Displays playlist of recorded programs.

Picture-in-picture mode.

Video on demand.

Switches your TV to live programming.

Switches between main features (from DVD to VCR, for example) on a combo device.

Moves to the “Home” state of the device.

Selects a repeat option on the current source.

Switches tuners in a multi-tuner device.

Switches between TV and radio on a set-top box that provides both.

Displays the OPTIONS menu. See “Changing system options” on page 22.

Button function definitions (continued)

Accesses Red, Green, Yellow, or Blue functions on Blu-ray Disc™ players, set-top boxes and Teletext.

Accesses the system menu for your set-top box.

Accesses A, B, C, or D functions in an interactive program guide.

Accesses Xbox® functions.

Accesses data broadcast on a tuner device (Japan only).

Accesses PlayStation® functions.

Selects different types of video broadcast (EU only).

Changing system options

The number of items appearing in the OPTIONS menu depends on which source is currently selected.

1. Press the remote MORE button.
2. Using the left/right (◀ ▶) navigation buttons, highlight OPTIONS.
3. Press the remote OK button to display the OPTIONS menu for the current source.

   The following is an example for a video device.

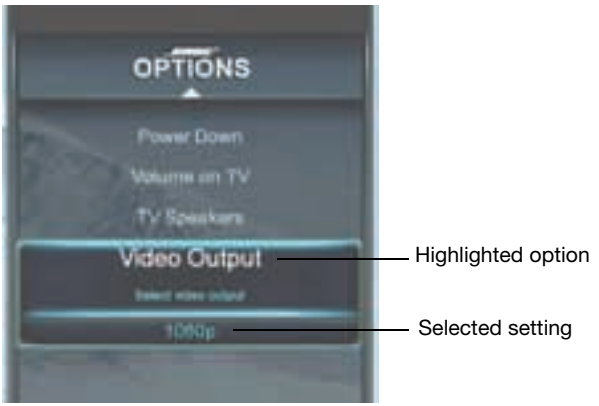

4. Using the up/down (▲▼) navigation buttons, highlight the option you want to change.
5. Using the left/right (◀ ▶) navigation buttons, select the setting.
6. Press the remote EXIT button when done.

OPTIONS menu

Factory settings are in bold type.

Option	Available Settings
Sound *(Not available on 235 or 135 systems)*	Original ..... Plays stereo audio when stereo audio is received from the source **Recommended** ..... Plays 5-channel audio whether 2- or 5-channel audio is received from the source Alternative ..... Plays 5-channel audio when either stereo or 5-channel audio is received from the source Enhanced Mono..... Plays simulated surround sound when monaural audio is received from the source
Current Station *(Not available on T20 or T10 systems)*	**Allow Stereo** ..... Allows stereo sound from the current stereo FM radio station Stereo Off ..... Changes the current station to mono, which can help when tuning to a weak radio station
RDS *(Not available on T20 or T10 systems)*	**On**..... Displays RDS information on the remote Off ..... No RDS information on the remote
Game Mode	On ..... Produces improved video performance for game systems **Off**..... Normal video performance
Audio Compression	**Off**..... No change to audio track Enhance Dialog..... Enhances sound output so you can hear movie dialogs more distinctly Smart Volume ..... Reduces the range of volume levels in a movie soundtrack so the difference between extremely loud outbursts and soft sounds is less noticeable
Audio Track	**Track 1**..... Selects track 1 from an external audio stream with multiple audio tracks Track 2 ..... Selects track 2 from an external audio stream with multiple audio tracks Both Tracks..... Selects tracks 1 and 2 from an external audio stream Not Available..... Automatically selected when only one track is received
Volume Offset	Increases the volume level of the selected source relative to other sources (**0** to 10)
Source Overscan	On ..... Applies video overscan to the current video source **Off** ..... Video source unaffected

MORE BUTTONS AND SYSTEM OPTIONS

Option	Available Settings
System Bass	Adjusts bass level: –9 to **Normal** to +6 (After ADAPTiQ® calibration) –14 to **Normal** to 14 (No ADAPTiQ calibration)
System Treble	Adjusts treble level: –9 to **Normal** to +6 (after ADAPTiQ® calibration) –14 to **Normal** to +14 (no ADAPTiQ calibration)
A/V Sync	Adjusts the audio delay to synchronize audio with the video –2 to **Normal** to +5
Power Down	**Normal** .....System shuts down without presenting the Power Down Menu Power Down Menu ...System presents the Power Down Menu when shutting down
Screensaver	On .....Displays a screensaver after 20 minutes of no user activity when playing audio-only sources **Off** .....Disables screensaver mode
Rear Speakers *(Not available on 235 or 135 systems)*	Adjusts the volume level of the rear speakers relative to front speakers (–10 to **Normal** to +6) *This option is unavailable if the Speakers option is set to Stereo (2) or Front (3)*
Center Speaker *(Not available on 235 or 135 systems)*	Adjusts the volume level of the front center speaker relative to other speakers (–8 to **Normal** to +8) *This option is unavailable if the Speakers option is set to Stereo (2)*
Speakers *(Not available on 235 or 135 systems)*	Stereo (2) .....Activates only front left and right speakers Front (3) .....Activates only front left, center, and right speakers **Surround (5)** ....Activates all front and rear speakers
Volume on TV	**On** .....Enables the system to display the volume level meter and mute indicator on your TV Off .....Prevents the display of the volume level meter and mute indicator
TV Speakers	On .....Sends HDMI audio to your TV (audio from the TV is not affected by plugging headphones into the control console or by pressing Mute or Volume on the remote) **Off** .....Sends HDMI audio to the LIFESTYLE® system speakers
Automatic Off	**Enabled** .....System automatically turns off after 4 hours of no user interaction (no remote control button presses) Disabled .....No automatic shutdown
Video Output	Changes the resolution (Standard/720p/1080i/1080p) of the video signal sent to your TV (only settings supported by your TV appear as options)

UNIFY® system overview

The UNIFY intelligent integration system guides you through the initial process of setting up and configuring your system. It helps you to choose the right cables and inputs, and to program the Bose remote to operate your connected devices.

After completing the initial setup, you can use the UNIFY system at any time to change your system setup and configuration.

Using the UNIFY menu

To display the UNIFY menu on your TV, press the Setup button on the front of the control console. Using the navigation buttons on the remote, select the function you want and follow the instructions on the screen.

Menu item	What you can do
Resume initial setup	If your initial setup is incomplete, you can return to the UNIFY setup process at the last completed event.
Restart initial setup	If your initial setup is incomplete, you can start the UNIFY setup process from the beginning.
Reconnect Acoustimass® *(135 systems only)*	Follow the on-screen instructions to reconnect the speaker array with the Acoustimass module.
Language	Change the language of the on-screen display.
ADAPTiQ®	Start the ADAPTiQ audio calibration process.
TV setup	After your TV is connected to the console, you can: • Program the LIFESTYLE® remote to control your TV • Manually enter remote control IR device codes • Replace your TV • Add, change, or remove the TV audio connection
Source setup	For sources connected to Input 1-5 of the control console, you can: • Change the name of the device • Program your remote to control the device and add the IR emitter • Manually enter remote control IR device codes • Remove the device • Add or change the type of audio or video connection
Add a new device	After your initial setup is complete, you can add another device or accessory to your system.
Homewide *(135/235 and V25/V35 systems only)*	This menu item allows you change house and room codes if you are expanding your system to deliver sound in other rooms of your home. See “Adding Sound to Another Room (235/135/V35/V25 only)” on page 26.
Update	Used to perform a system software update (see “Performing a system software update” on page 29 for more information).
Teach mode	This item is used to send IR codes to program a learning remote.
Exit UNIFY	Closes the UNIFY menu and returns you to the last source selected.

Expanding your system

Your LIFESTYLE® 235/135 or V35/V25 system can deliver Bose® quality sound in up to 14 additional rooms in your home. Connecting a Bose link-compatible product to the Bose link OUT connector on the control console enables you to listen to a different sound source in other rooms. For example, a DVD movie can be playing in the main room while you listen to the AM/FM radio in the other room.

For more information or to purchase additional products, contact your local Bose dealer. See the contact list included with your system.

Note: *This feature is not available on T20 and T10 systems, and systems sold in Japan.*

Expansion guidelines

To set up a Bose link-compatible system in another room, follow the instructions included with the expansion product and be aware of the following:

- **Bose link connections –** Your system cannot operate with Bose link-enabled products connected to both the Bose link IN and Bose link OUT connectors at the same time.
- **Room codes –** The speaker system and the remote in your other room must be set to the same room code. See the owner's guide that came with the Bose link product for information on setting room codes.
- **House code –** The house code is what enables the remote control in another room to communicate with the control console. If you set up a Bose link-enabled speaker system in another room, the remote used in that room must be set to the same house code that is stored in the control console.

  Your system is set to house code 15 at the factory. To see the house code, select Homewide in the UNIFY® menu and then select house code. On the screen, you will see the house code and a representation of how the second room remote control switches should be set to match the house code in the control console.

  Your system has two house code modes. The Standard mode provides 16 house codes and 16 room codes. If you live in a multi-unit dwelling, you can select the Alternative mode that provides 64 house codes and 4 room codes.

Note: *Switching between Standard and Alternative house code modes resets the house code to zero.*

- **Audio connections for a second room –** To hear audio in another room from any device connected to HDMI input 1, 2, or 3, you must also make an analog audio connection between the device and the left (L) and right (R) analog connections for that input. Likewise, you must also make analog audio connections if a digital audio connection is made for input 4 or 5.
- **Radio operation –** Using an expansion room remote, you can select and control the radio that is built into the control console in the main room. However, if both rooms want to listen to the radio at the same time, they can only listen to the same station.

Troubleshooting

Problem	What to do
The system is not responding to initial operation of my Bose® remote	• Make sure the control console is turned on. • Check to see if the remote batteries are installed correctly or need replacement. See “Replacing the batteries” on page 30. • Reset the system. See “Resetting the system” on page 29. • Press any remote key and watch the power light on the control console. It should blink with each press. If not, see “Pairing the remote with the console” on page 29 and follow the procedure.
The Bose remote does not control a device I added during the initial setup	• Try setting up the device again. Press the Setup button on the control console. Select the device options and follow the on-screen instructions to set up the device again. • Your system may need a software update. See “Performing a system software update” on page 29.
One video connection is less than optimum	• To change a video connection, press the Setup button on the control console and select the device setup options. Follow the on-screen instructions.
System doesn’t do anything	• Make sure the AC power cord is inserted securely into the power supply. • Make sure the Acoustimass® module and the power supply are fully plugged into a live AC (mains) outlet. • (135 systems only) Make sure the speaker array is plugged into a live AC (mains) outlet. • Select a connected device from the SOURCE menu. • Reset the system. See “Resetting the system” on page 29.
No sound	• Make sure the Acoustimass module is plugged into a live AC (mains) outlet. • (135 systems only) Make sure the speaker array is plugged into a live AC (mains) outlet. • Increase the volume. • Press the Mute button ( ) and make sure your system is not muted. • Check the input connections on the control console. Make sure that you have selected the right source. • Make sure that the audio input cable is firmly plugged into the Audio Out connector (not Bose® link) on the control console and the other end is firmly seated into the Media Center connector on the Acoustimass module. • (135 systems only) Make sure that the audio input cable is firmly plugged into the Audio Out connector (not Bose® link) on the control console and the other end is firmly seated into the Console connector on the speaker array. • (135 systems only) Try moving any possible sources of wireless interference, such as a wireless computer network router, another wireless device, or a microwave oven, further away from the system. • For radio operation, connect the FM and AM antennas. • Reset the system. See “Resetting the system” on page 29.
Sound quality has changed and speaker array status indicator is blinking orange *(135 systems only)*	• Press the Setup button on the control console and select the “Reconnect Acoustimass” menu item. Follow the on-screen instructions.

Problem	What to do
TV does not respond to remote commands *(135 systems only)*	• Make sure the speaker array is not blocking the IR sensor on the TV. Change the position of the TV and speaker array so that the IR sensor is not blocked. • For details on the location of the TV's IR sensor, refer to the owner's guide that came with your TV.
Picture is blurry when viewing 3D content *(135 systems only)*	• Make sure your 3D glasses are tuned on. • If the problem persists, make sure the speaker array is not blocking the IR sensor on the TV. Change the position of the TV and speaker array so that the IR sensor is not blocked. • For details on the location of the TV's IR sensor, refer to the owner's guide that came with your TV.

Intermittent bass *(135 systems only)*	• Check that the status indicator on the Acoustimass® module is orange and not blinking.
	• If the speaker array status indicator is blinking orange:
	  • Check that the Acoustimass module is plugged into a live AC wall outlet and the status indicator is glowing orange.
	  • Press the Setup button on the control console and select the "Reconnect Acoustimass" menu item. Follow the on-screen instructions.
	  • Try moving any possible sources of wireless interference, such as a wireless computer network router, another wireless device, or a microwave oven, further away from the system.

Sound is marred by a loud hum or buzz, which may be electrical in nature (not harmonic)	• Contact Bose® Customer Service to determine if and how other electrical devices in the room may be creating unwanted signals, and to obtain possible remedies.
Radio does not work *(Not applicable to T20 and T10 systems.)*	• Make sure antennas are connected properly. • Move AM antenna at least 20 inches (50 cm) from the control console and Acoustimass® module. • Adjust antenna position to improve reception. • Make sure the AM antenna is in an upright position. • Move antennas farther from control console, TV, or other electronic equipment. • Select another station. You may be in an area of weak signal coverage for some stations.
FM sound is distorted *(Not applicable to T20 and T10 systems.)*	• Adjust antenna position to reduce interference. • Fully extend the FM antenna.
Sound is distorted	• Make sure the audio input cable is not damaged and the connections are secure on both ends. • Reduce the volume output level from any external devices connected to the control console. • (135 systems only) Remove the protective film from the trim and grille on the speaker array and the front of the Acoustimass module.
No sound from a connected device	• Check the connections. • If using a coaxial or optical audio connection, make sure you have not made both types of connections to the same input on the control console. • Make sure that device is turned on. • Refer to the owner's manual that came with the device.

Problem	What to do
No TV picture, but audio is heard	• Check the TV video input selection. Make sure it is correct for the video source. • Make sure video cables are securely connected.
A connected device does not respond consistently to remote commands	• Try connecting the included external IR emitter to the control console. For guidance, press the Setup button on the control console. Select the device options and follow the on-screen instructions.
Intermittent audio dropouts heard on coaxial digital audio inputs	• Contact Bose® Customer Service to request a composite video cable that can be used for the coaxial digital audio connection.

Resetting the system

1. Press and hold the power button on the control console for 5 seconds or until the power light on the control console changes to red.

   The power light on the control console changes to red when the system shuts down.
2. Press and release the power button on the control console to restart the system. The power light changes to blinking green and then solid green when the system is on and ready to use.
3. If you still cannot operate the system using the remote, try the next procedure to pair the remote with the control console.

Pairing the remote with the console

You may need to perform this procedure if you are replacing a remote or if troubleshooting instructions recommend it.

1. Make sure your system is on. If not, press the power button on the control console.
2. Hold the remote close to the control console.
3. Press and hold both the Mute button (🔇) on the control console and the OK button on the remote at the same time for five seconds. The power light blinks when pairing is complete.
4. Press any remote button and verify that the power light on the control console blinks with each button press.

Performing a system software update

System software updates are available periodically and can be downloaded over the Internet to the USB drive included with your system.

1. Press the Setup button on the front of the control console to display the UNIFY® menu.
2. Using the remote navigation buttons, select Update.
3. Follow the instructions on the screen.

Note: *To make sure your Bose® remote is updated, hold the remote near the front of the control console while it is being updated.*

Contacting customer service

For additional help in solving problems, contact Bose® Customer Service. See the address sheet included in the carton.

Replacing the batteries

Replace all four batteries when you notice a marked decrease in the range or response of your remote control, or when you see the low battery icon on the remote display (235/135 and V35/V25 systems only).

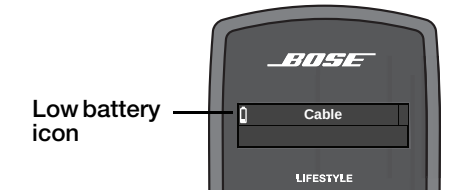

1. Slide the battery compartment cover off the back of the remote control.
2. Remove the old batteries.
3. Install four new AA (IEC-LR6) 1.5V batteries, matching the polarity markings (+ and –) to the markings inside the battery compartment.
4. Slide the battery cover back into place.

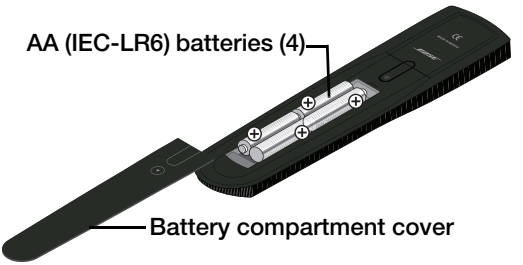

Cleaning

You can wipe the outside surfaces using a soft dry cloth. You can also lightly vacuum the speaker grilles.

- DO NOT use solvents, chemicals, or sprays.
- DO NOT allow liquids to spill or objects to drop into any openings.

Limited warranty

Your LIFESTYLE® system is covered by a limited warranty. See your product registration card for details. Please be sure to fill out the information section on the card and mail it to Bose. Failure to do so will not affect your limited warranty.

What you must do to obtain limited warranty service:

Return the product, with proof of purchase from an authorized Bose dealer, using the following procedures:

1. Contact the Bose organization in your country/region (visit http://Global.Bose.com/ register for Bose contact information in your country/region) for specific return and shipping instructions, including a Return Authorization Number.

2. Label and ship the product, freight prepaid, to the address provided by the Bose organization in your country.
3. Place any necessary Return Authorization Number prominently on the outside of the carton. Cartons not bearing a Return Authorization Number, where required, will be refused.

Technical information

Remote control

Frequency: 2.4 GHz
Range: 33 ft (10 m)

Control console power supply rating

AC input: 100-240V~ 50/60 Hz, 0.5A (0,5A)
DC output: 12V ⎓ 20W Max.

Acoustimass® module rating (except for LIFESTYLE® 135 systems)

USA/Canada: 100-120V~ 50/60 Hz 350W
International: 220-240V~ 50/60 Hz 350W
Dual voltage: 100-120/220-240V~ 50/60 Hz 350W

Acoustimass® module rating (LIFESTYLE® 135 systems only)

AC input power: 100-240V~ 50/60 Hz 150W

Speaker array rating (LIFESTYLE® 135 systems only)

AC input power: 100-240V~ 50/60 Hz 60W

Wireless connection (LIFESTYLE® 135 systems only)

Output power: 5 mW @ 2400-2480 MHz
Range: 20 ft (6.1 m)

Licensing information

This product contains one or more free or open source software programs originating from third parties and distributed as part of the STLinux software package. Visit www.stlinux.com/download for further details. This free and open source software is subject to the terms of the GNU General Public License, GNU Library/Lesser General Public License, or other different and/or additional copyright licenses, notices and disclaimers. To understand your rights under these licenses, please refer to the specific terms of the licenses, notices, and disclaimers, which are provided to you in an electronic file, named “licenses.pdf,” located within the product’s control console. To read this file, you will need a computer with a USB port and a software program that can view .pdf files. To download “licenses.pdf” from your product’s control console:

1. Press and hold the Setup button on the front of the control console to display the System Information screen.
2. Insert a USB drive (there should be one included in your system package) into the USB input on the front of the control console.
3. Press the OK button on the remote control to copy the file to the USB drive. This download process should be completed within 30 seconds. You may then remove the USB drive.
4. To read the file “licenses.pdf,” plug the USB drive into a computer with a USB port, navigate to the USB root directory, and open “licenses.pdf” with a software program that can view .pdf files.

To receive a copy of the source code for the open source software programs included in this product, please mail your written request to: Licensing Manager, Mailstop 6A2, Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168. Bose Corporation will distribute such source code to you on a disc for a charge covering the cost of performing such distribution, such as the cost of media, shipping and handling. All of the above referenced licenses, notices and disclaimers are reproduced and available with such source code. This offer is valid for a period of three (3) years following the date of distribution of this product by Bose Corporation.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea esta guía del usuario
Dedique el tiempo que sea necesario para seguir atentamente las instrucciones de esta guía, que le ayudarán a configurar y utilizar correctamente el sistema y a disfrutar de sus funciones avanzadas. Guarde esta guía para utilizarla como material de referencia en el futuro.

Todos los productos Bose deben utilizarse de acuerdo con las normas locales, estatales, federales e industriales.

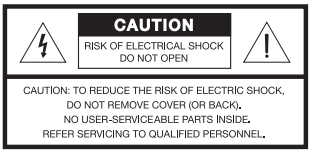
CAUTION
RISK OF ELECTRICAL SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
ABSTÉNGASE DE ABRIR
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE SUFRIR
DESCARGAS ELÉCTRICAS, ABSTÉNGASE DE ABRIR
LA TAPA (O LA PARTE POSTERIOR). EL INTERIOR NO
CONTIENE PIEZAS DE UTILIDAD PARA EL USUARIO.
ENCARGUE TODO SERVICIO AL PERSONAL CUALIFICADO.

El símbolo de relámpago con una flecha dentro de un triángulo equilátero indica al usuario que la caja del sistema puede contener una tensión sin aislar de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero avisa al usuario de que existen instrucciones de operación y mantenimiento importantes en esta guía.

ADVERTENCIAS:
- *Con el fin de reducir el riesgo de descargas eléctricas, no exponga el producto a la lluvia o la humedad.*
- *No exponga este aparato a salpicaduras o goteo. No coloque encima o cerca del aparato objetos que contengan líquidos, como jarrones. Al igual que con cualquier producto electrónico, evite que se derramen líquidos en los componentes del sistema, ya que pueden provocar averías o riesgo de incendio.*
- *No coloque sobre el aparato o cerca de éste llamas vivas, por ejemplo, velas.*
- *Contiene piezas pequeñas que pueden suponer riesgo de asfixia. No adecuado para niños de menos de 3 años.*

PRECAUCIONES:
- *No realice modificaciones en el sistema o los accesorios. Las alteraciones no autorizadas pueden comprometer aspectos de seguridad, cumplimiento normativo y rendimiento del sistema, y pueden anular la garantía.*
- *La exposición prolongada a música a gran volumen puede causar lesiones auditivas. Evite utilizar los auriculares a un volumen extremo, en especial durante largos periodos de tiempo.*

Notas:
- *Si se utiliza la clavija de red o el conector del aparato como dispositivo de desconexión, deberá poder accionarse fácilmente.*
- *Este producto debe utilizarse en espacios interiores. No está diseñado ni se ha probado para uso al aire libre, en vehículos de recreo o embarcaciones.*
- *Este producto sólo se debe utilizar con la fuente de alimentación proporcionada.*
- *La etiqueta del producto se encuentra en la base o la parte posterior del producto.*
- *Los cables de interconexión incluidos con el sistema no están homologados para instalación dentro de la pared. Consulte las normas de construcción locales para conocer el tipo correcto de cables requeridos para instalación dentro de la pared.*

Deseche correctamente las pilas usadas, siguiendo las disposiciones locales. No las queme.

Información de seguridad adicional
Consulte las instrucciones adicionales de la hoja *Información de seguridad importante* que se incluye en el embalaje de envío.

Este producto cumple todos los requisitos de las Directivas de la UE que requiere la ley. Encontrará la declaración de conformidad completa en www.Bose.com/static/compliance.

Aviso
Este equipo se ha probado y ha quedado demostrado que cumple con los límites para dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones suministradas, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no se puede garantizar que no se vaya a producir este tipo de interferencias en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes acciones:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- No conecte el equipo en la toma del mismo circuito que el receptor.
- Consulte con su distribuidor o con un técnico de radio y televisión.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Bose Corporation podrían anular la autorización que tiene el usuario para utilizar este equipo.

Estos dispositivos respetan los límites de exposición a la radiación de radiofrecuencia establecidos por la FCC y las normas canadienses para la población general. No deben ubicarse ni utilizarse junto a ninguna otra antena o transmisor.

Estos dispositivos cumplen las normas RSS de exención de licencia de la industria de Canadá. Su uso está sujeto al cumplimiento de las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe provocar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Diseñado con UEI Technology™ bajo licencia de Universal Electronics Inc. ©UEI 2000-2011.

HDMI y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing, LLC en Estados Unidos y otros países.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en Estados Unidos y otros países.

Xbox es una marca comercial de Microsoft Corporation.

TiVo es una marca comercial de Tivo, Inc. o sus filiales.

Las restantes marcas comerciales pertenecen a sus propietarios correspondientes.

DOLBY TRUEHD Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de las dos D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Aplicable sólo para:

- **Sistemas de entretenimiento en el hogar LIFESTYLE® V25/V35**
- **Sistemas de cine en el hogar LIFESTYLE® T10/T20**

dts Digital Surround Fabricado con licencia con los números de patente de EE.UU.: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 y otras patentes de EE.UU. e internacionales emitidas y pendientes. DTS, y el Símbolo y DTS y el Símbolo juntos son marcas registradas y DTS Digital Surround y los logotipos DTS son marcas comerciales de DTS, Inc. El producto incluye software. ©DTS, Inc. Reservados todos los derechos.

Aplicable sólo para:

- **Sistemas de entretenimiento en el hogar LIFESTYLE® 135/235**

dts Digital Audio Fabricado con licencia con los números de patente de EE UU: 5,956,674; 5,974,380 y 6,487,535 y otras patentes de EE UU e internacionales emitidas y pendientes. DTS, el símbolo DTS y DTS+el símbolo DTS son marcas comerciales registradas y los logotipos DTS son marcas comerciales de DTS, Inc. El producto incluye software. ©2010 DTS, Inc. Reservados todos los derechos.

Aplicable sólo para:

- **Sistemas de entretenimiento en el hogar LIFESTYLE® V25/V35/135/235**

"Made for iPod" y "Made for iPhone" significan que el accesorio electrónico se ha diseñado para conectarse específicamente con iPod o iPhone, respectivamente, y que el desarrollador certifica que cumple las normas de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del uso de este dispositivo ni de que cumpla las normas de seguridad y regulatorias. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod o iPhone puede afectar al rendimiento inalámbrico.

Fabricado para:

iPod touch (1ª, 2ª y 3ª generación)
iPod nano (3ª, 4ª y 5ª generación)
iPod classic
iPod con vídeo
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone

Cumplimente y conserve como referencia:

Modelo LIFESTYLE: _____

Número de serie de la consola de control (en el panel inferior): _____

Número de serie del conjunto de altavoces (en el panel inferior): _____

Número de serie del módulo Acoustimass (en el panel posterior): _____

INTRODUCCIÓN 7

Bienvenido 7
Características del sistema 7
Si necesita ayuda 7

CONTROLES E INDICADORES 8

Control remoto 8
Consola de control 11
Conjunto de altavoces (sólo sistemas 135) 12
Módulo Acoustimass® (sólo sistemas 135) 12

CONTROLES DE ENCENDIDO/APAGADO 13

Iniciar el sistema 13
Encender el televisor 13
Apagar el sistema 13

UTILIZAR LOS DISPOSITIVOS CONECTADOS 14

Seleccionar un dispositivo conectado 14
Ver la televisión 15
  Utilizar un descodificador 15
  Utilizar el sintonizador del televisor 15
  Sintonizar una emisora de TV 15
Reproducir dispositivos de audio/vídeo 16
Escuchar un dispositivo de entrada Bose link 16
Reproducir un iPod o iPhone (sólo sistemas 235/135 o V35/V25) 17
Utilizar las entradas de la consola frontal 18
  Entrada frontal USB 18
  Entrada A/V analógica frontal 19
  Entrada frontal HDMI™ 19
Cambiar la vista de imagen 19

ESCUCHAR LA RADIO (SÓLO 235/135/V35/V25) 20

Seleccionar la radio 20
Sintonizar una emisora 20
Almacenar una emisora preseleccionada 20
Recuperar una emisora preseleccionada 20
Eliminar una emisora preseleccionada 20
Ajustes opcionales del sintonizador de radio 20

BOTONES MORE Y OPCIONES DEL SISTEMA 21

Botones MORE 21
Activar una función del botón MORE 21
Definición de funciones de los botones 21
Modificar las opciones del sistema 22

CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 25

Características del sistema UNIFY® 25
Utilizar el menú UNIFY 25

AGREGAR SONIDO A OTRA HABITACIÓN (SÓLO 235/135/V35/V25) 26

Expandir el sistema 26
Directrices para la expansión 26

CUIDADO Y MANTENIMIENTO 27

Resolución de problemas 27
Reiniciar el sistema 29
Emparejar el control remoto con la consola 29
Realizar una actualización del software del sistema 29
Datos de contacto del Servicio de atención al cliente 30
Sustituir las pilas 30
Limpieza 30
Garantía limitada 31
Información técnica 31

Bienvenido

Gracias por elegir un sistema Bose® LIFESTYLE® para su hogar. Este sistema elegante y de fácil uso proporciona un rendimiento superior en la programación de música y vídeo.

En este momento ya debería haber instalado correctamente el sistema empleando el sistema de integración inteligente UNIFY y calibrado el sonido para su habitación empleando el sistema de calibración de audio ADAPTiQ®.

Esta guía describe su nuevo control remoto y le indica cómo utilizar el sistema y sus dispositivos conectados.

Características del sistema

Todos los sistemas:

- Sistema de integración inteligente UNIFY para ayudarle a agregar fácilmente dispositivos al sistema
- Sistema de calibración de audio ADAPTiQ que optimiza el rendimiento del sistema para su habitación
- Control remoto RF
- Conectividad HDMI
- Conversión de vídeo a 1080p
- Visualización de fotos empleando una unidad flash USB

Funciones adicionales sólo para sistemas 235/135 y V35/V25:

- Interfaz y base compatibles con dispositivos iPod/iPhone
- Radio AM/FM
- Puede llevar sonido hasta 14 habitaciones o ubicaciones adicionales (no disponible en sistemas vendidos en Japón)

Si necesita ayuda

Si tiene alguna duda sobre el funcionamiento del nuevo sistema LIFESTYLE®, visite http://owners.Bose.com, donde encontrará información operativa de gran utilidad.

Si experimenta alguna dificultad al utilizar el equipo, consulte la tabla de resolución de problemas en página 27. Puede resolver los problemas más comunes con los útiles consejos que se suministran allí.

¡IMPORTANTE! Registre su producto inmediatamente.

El registro del producto le permite recibir notificaciones de actualizaciones del software del sistema para mantener un rendimiento óptimo del producto. Asimismo, nos servirá para enviarle información sobre nuevos productos y ofertas especiales de Bose.

Para registrarse, siga las instrucciones de la Tarjeta de registro del producto. En caso de no registrarse no se verán afectados los derechos que le otorga la garantía limitada ni sus opciones para obtener actualizaciones de software del sistema.

Control remoto

Uso del control remoto

Este control remoto avanzado por radiofrecuencia funciona en toda la habitación. No es necesario que apunte con él a la consola de control.

SOURCE – Muestra y selecciona dispositivos conectados de la lista de fuentes en el televisor

Encendido – Enciende y apaga el sistema LIFESTYLE® (mantenga presionado para apagar todas las habitaciones*)

Subir/Bajar volumen – Sube (+) o baja (–) el volumen del sistema

Silencio – Silencia/recupera el sonido de los altavoces del sistema (presione y mantenga presionado para silenciar/recuperar el sonido en todas las habitaciones*)

Ver imagen – Cambia el modo del vídeo

Teclado numérico – Permite la introducción manual de canales y ajustes

Pantalla de información – Consulte página 10

Encendido TV – Enciende o apaga el televisor

Controles de navegación – Consulte página 9

MORE – Muestra controles específicos de dispositivos adicionales e información sobre el televisor

Subir/Bajar canal – Siguiente o anterior Canal o preselección con número

Último canal – Vuelve al último canal o preselección

Controles de reproducción – Consulte página 9

TV Input – Cambia las entradas de su televisor

*Para sistemas que llevan el sonido a otra habitación a través de Bose® link OUT (no aplicable a sistemas vendidos en Japón)

Controles de navegación

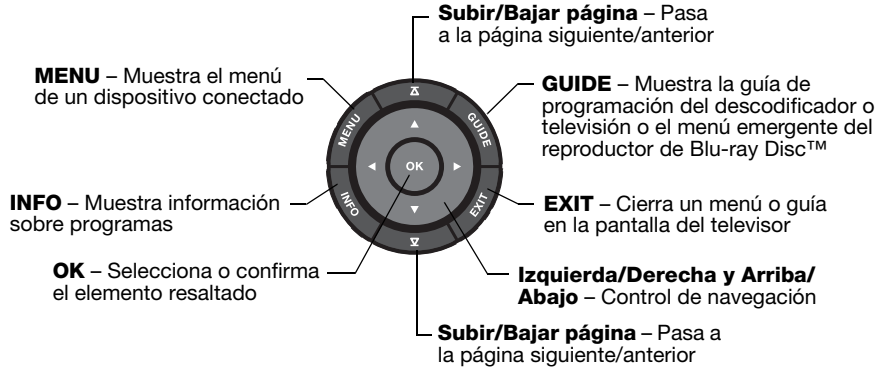
Subir/Bajar página – Pasa a la página siguiente/anterior
MENU – Muestra el menú de un dispositivo conectado
GUIDE – Muestra la guía de programación del descodificador o televisión o el menú emergente del reproductor de Blu-ray Disc™
INFO – Muestra información sobre programas
EXIT – Cierra un menú o guía en la pantalla del televisor
OK – Selecciona o confirma el elemento resaltado
Izquierda/Derecha y Arriba/ Abajo – Control de navegación
Subir/Bajar página – Pasa a la página siguiente/anterior
MENU
GUIDE
OK
INFO
EXIT

Nota: *Consulte "Utilizar los dispositivos conectados" en la página 14 si desea más información sobre el uso de controles de navegación y reproducción con fuentes seleccionadas.*

Controles de reproducción

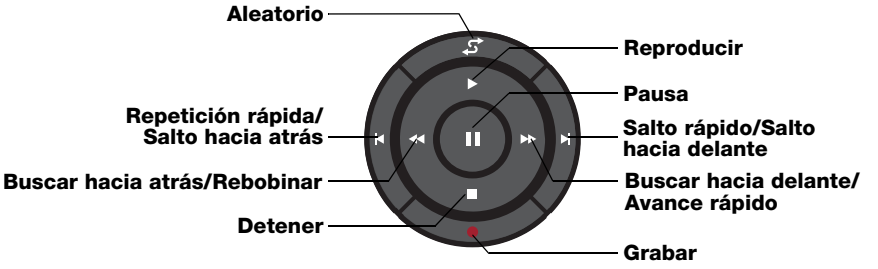

Pantalla de información (sólo sistemas 235/135 y V35/V25)

La pantalla proporciona información sobre operativo y del sistema.

Ejemplos:

Identificación de la fuente

Volumen



Sintonizador de radio

iPod

Indicador de operación



Botón de iluminación del control remoto

Si presiona el botón de iluminación, situado en la parte posterior del control remoto, se iluminarán los botones del control remoto (y la pantalla de los sistemas 235/135 y V35/V25). La luz se apaga automáticamente al cabo de varios segundos para ahorrar energía de las pilas.

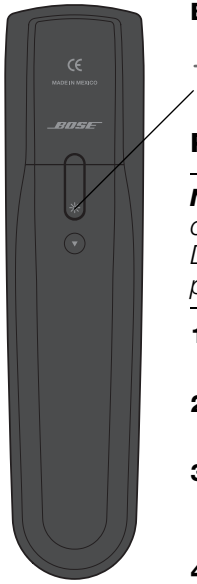

Botón de iluminación

Para ajustar el nivel de iluminación:

Nota: *Si la fuente seleccionada actualmente es AM o FM, cambie a otra fuente antes de realizar este ajuste. De este modo evitará borrar accidentalmente una presintonía de radio.*

1. Mantenga presionados los botones de iluminación y OK al mismo tiempo durante 5 segundos.
2. Presione el botón de navegación Arriba/Abajo para seleccionar Brillo o Contraste.
3. Presione el botón de navegación Izquierda/Derecha para aumentar o reducir el nivel de iluminación.
4. Presione el botón OK o de iluminación para volver al funcionamiento normal.

Consola de control

① Luz de encendido

- Roja ..... El sistema está apagado (en reposo)
- Verde intermitente ..... El sistema se está iniciando
- Verde constante ..... El sistema está encendido y listo para usar en la habitación principal o en otras habitaciones.
- Ámbar..... El sistema está apagado y cargando el iPod o iPhone

② Entradas frontales de A/V

Se utilizan para conectar temporalmente un dispositivo de audio/vídeo, como una videocámara.

Canal de audio derecho (R) (rojo)
Canal de audio izquierdo (L) o mono (blanco)
Vídeo compuesto (amarillo)

③ Salida de auriculares

Acepta auriculares estéreo con una clavija estéreo de 3,5 mm. El volumen se ajusta mediante los controles de volumen.

④ Botones de control

Encendido/ apagado	Source Selección de fuente	Silencio/ recuperar sonido	Bajar volumen	Subir volumen	Setup Menú UNIFY® (página 25)

⑤ Entrada frontal USB

Sirve para ver archivos de fotografía desde un dispositivo USB, incluida una cámara digital. También se emplea para actualizar el software del sistema.

⑥ Entrada frontal HDMI

Sirve para conectar temporalmente un dispositivo HDMI, como una videocámara.

Conjunto de altavoces (sólo sistemas 135)



Indicador de estado:

Apagado ..... El conjunto de altavoces y el módulo Acoustimass® están conectados

Parpadeo lento en naranja ..... El conjunto de altavoces está disponible para realizar una conexión inalámbrica

Parpadeo rápido en naranja ..... El conjunto de altavoces está desconectado e intentando conectarse

Rojo sin parpadeo ..... Error del sistema

Módulo Acoustimass® (sólo sistemas 135)

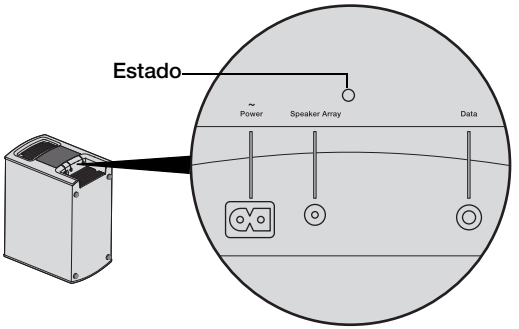

Indicador de estado:

Luz naranja ..... El conjunto de altavoces y el módulo Acoustimass están conectados

Parpadea en naranja cada 3 seg..... El módulo Acoustimass está desconectado del conjunto de altavoces (o el conjunto de altavoces está apagado: módulo Acoustimass en reposo)

Parpadeo lento en naranja ..... El módulo Acoustimass está disponible para realizar una conexión inalámbrica

Rojo sin parpadeo..... Error del sistema

Iniciar el sistema

Presione el botón de encendido del control remoto o de la consola para iniciar el sistema.

En varios segundos, el LED de alimentación de la consola pasará de intermitente a verde sin parpadeo. El sistema está ahora listo para usar.

También puede iniciar el sistema de otros dos modos:

SOURCE Si presiona el botón SOURCE del control remoto también se iniciará el sistema y aparecerá el menú FUENTE en la pantalla del televisor.

Setup Si presiona el botón Setup en la consola también se iniciará el sistema y aparecerá el menú UNIFY® en la pantalla del televisor.

Encender el televisor

TV Si ha programado el control remoto durante la configuración inicial, presione el botón de encendido de TV en el control remoto para encender el televisor. En caso contrario, utilice el control remoto del televisor.

Apagar el sistema

Presione el botón de encendido del control remoto o de la consola de control. El sistema se apagará automáticamente después de unos segundos.

Sin embargo, si decide acceder a los controles de alimentación para dispositivos conectados, se detendrá el apagado automático y deberá terminar de apagar empleando los controles de la pantalla.

Seleccionar un dispositivo conectado

El menú FUENTE le permite seleccionar los dispositivos conectados.

1. Presione el botón SOURCE del control remoto para mostrar en el televisor una lista de dispositivos conectados. El dispositivo conectado actualmente aparece resaltado como se muestra en el ejemplo siguiente:

2. Siga presionando SOURCE para resaltar otros elementos inferiores de la lista y seleccionar la fuente deseada.

   - También puede emplear los botones de navegación Arriba (▲) o Abajo (▼) para seleccionar una fuente.
   - Si dio un nombre a un dispositivo durante el proceso de instalación, aparecerá en la lista. Los dispositivos sin nombre aparecen como entradas genéricas, como “Entrada1 (HDMI)” y “Entrada 2 (HDMI)”.
   - Si selecciona un dispositivo que no está encendido, aparecerá un mensaje en la pantalla para pedirle que compruebe si está encendido.

Nota: *Cuando escucha fuentes de audio, como un iPod, el sistema pasa automáticamente al modo de salvapantallas para evitar riesgos de quemaduras en la pantalla. Presione cualquier botón del control remoto Bose para restablecer la imagen.*

Para desactivar el modo de salvapantallas, consulte “Modificar las opciones del sistema” en la página 22.

El sistema de integración inteligente UNIFY® configura el control remoto LIFESTYLE® para manejar cada uno de los dispositivos.

Si uno o varios de estos dispositivos no responden al control remoto LIFESTYLE®, consulte “Resolución de problemas” en la página 27.

Ver la televisión

Su televisor puede recibir su contenido de programación a través de un descodificador o del sintonizador integrado.

Nota: *Dado que la mayoría de los televisores incluyen un control remoto por infrarrojos (IR), quizá deba apuntar con el control remoto Bose® al televisor para manejarlo.*

Utilizar un descodificador

Si ha conectado un descodificador de cable, satélite o de otro tipo al televisor, aparecerá en el menú FUENTE bajo el nombre que le haya asignado durante el proceso de instalación.

1. Presione el botón SOURCE del control remoto y seleccione el dispositivo que proporciona los programas de televisión.
2. Sintonice una emisora. Consulte “Sintonizar una emisora de TV”.

Utilizar el sintonizador del televisor

Si utiliza el sintonizador del televisor para recibir programas de televisión:

1. Presione el botón SOURCE del control remoto y seleccione TV.
2. Presione el botón TV Input para seleccionar el sintonizador interno del televisor.
3. Sintonice una emisora. Consulte “Sintonizar una emisora de TV”.

Para volver a utilizar otras fuentes, utilice el botón TV Input para seleccionar primero la entrada para el sistema Bose y luego presione el botón SOURCE y seleccione otra fuente.

Sintonizar una emisora de TV

Puede sintonizar una emisora de TV empleando uno de estos métodos.

Introduzca el número de canal en el teclado y presione OK. Utilice el botón de guión para los números de canal que utilicen un guión o un punto.

Presione Subir (▲) o Bajar canal (▼) para cambiar de canal.

Presione ↩ para sintonizar el último canal seleccionado.

Presione GUIDE. Utilice los botones de navegación, Subir/Bajar página y OK para seleccionar una emisora en la guía de programación.

Reproducir dispositivos de audio/vídeo

Durante el proceso de instalación interactivo puede haber conectado un reproductor de CD, DVD, DVR, Blu-ray Disc™ u otro dispositivo de este tipo. Generalmente se conectan a las entradas 1-5.

Si ha programado el control remoto Bose® para el dispositivo, puede emplear los controles siguientes para manejar el dispositivo seleccionado.

MENU	Menú del dispositivo (si está disponible) o el menú de configuración del sistema
GUIDE	Menú emergente del reproductor de Blu-ray Disc
INFO	Información del dispositivo
EXIT	Sale del menú
▲	Sube un elemento
▼	Baja un elemento
◀	Se desplaza a la izquierda
▶	Se desplaza a la derecha
OK	Seleccionar
⏢	Página, canal o disco siguiente
⏣	Página, canal o disco anterior

▶	Reproducir
❚❚	Pausa
■	Detener
●	Grabar
▶▶	Avance rápido o búsqueda hacia delante
◀◀	Rebobinar o búsqueda hacia atrás
▶❙	Salto rápido o salto hacia delante
❙◀	Repetición rápida o salto hacia atrás
⇄	Modo aleatorio

Escuchar un dispositivo de entrada Bose link

Puede utilizar el sistema LIFESTYLE® para escuchar contenido de un sistema compatible con Bose link, por ejemplo, otro sistema LIFESTYLE®. Conecte dicho sistema al conector Bose link IN en el panel posterior de la consola de control.

Para escuchar la fuente Bose link, presione el botón SOURCE y seleccione Bose link.

Asegúrese de conectar el dispositivo Bose link antes de intentar seleccionarlo. No aparecerá en la lista SOURCE hasta que esté conectado.

Reproducir un iPod o iPhone (sólo sistemas 235/135 o V35/V25)

El sistema LIFESTYLE® puede reproducir audio y vídeo de su iPod o iPhone.

No olvide acoplar su iPod antes de intentar seleccionarlo. No aparecerá en la lista SOURCE hasta que esté acoplado.

Los menús y el contenido del iPod o iPhone aparecen en el lado izquierdo de la pantalla, como se muestra en el ejemplo siguiente. A la derecha aparecerá la pista que se está "Reproduciendo ahora".

Nota: *Consulte la lista de modelos iPod e iPhone compatibles en página 4.*

Los controles siguientes están disponibles para manejar el iPod conectado.

MENU	Sube un nivel en el menú (mantenga presionado para pasar al nivel superior del menú) (si reproduce vídeo, realiza una pausa y vuelve al menú)
⏫	Sube una página
⏬	Baja una página
▲	Sube un elemento del menú (mantenga presionado para desplazarse rápidamente)
▼	Baja un elemento del menú (mantenga presionado para desplazarse rápidamente)
◀	Sube un nivel del menú (si reproduce vídeo, realiza una pausa y vuelve al menú)
▶	Baja un nivel del menú
OK	Baja un nivel del menú

▶	Reproducir
⏸	Pausa
■	Detener
⏭	Favorito de pista o audio siguiente
⏮	Favorito de pista o audio anterior
⏩	Avanzar rápidamente
⏪	Rebobinar
🔀	Aleatorio sí/no

Utilizar las entradas de la consola frontal

La parte frontal de la consola proporciona entradas A/V analógicas más una entrada USB y HDMI. Estas entradas aparecen en el menú FUENTE como A/V (frontal), USB y HDMI (frontal) sólo cuando hay un dispositivo conectado. Estas entradas se suministran para conectar dispositivos temporalmente, como cámaras digitales y videocámaras.

Entrada frontal USB

El sistema LIFESTYLE® puede mostrar archivos fotográficos (sólo formato .jpg o .jpeg) de un dispositivo de almacenamiento USB.

Cuando selecciona la fuente USB, las carpetas aparecen en la parte superior de la lista de la izquierda, seguidas de archivos de imagen individuales. Al seleccionar una carpeta se muestra su contenido.

Utilice los controles siguientes para ver fotos digitales.

▲	Sube un elemento del menú (mantenga presionado para repetir)
▼	Baja un elemento del menú (mantenga presionado para repetir)
◀	Sube un nivel de carpeta o sale y vuelve a examinar carpetas (si está viendo una presentación de diapositivas)
MENU	Sube un nivel de carpeta o sale y vuelve a examinar carpetas (si está viendo una presentación de diapositivas)
▶	Baja un nivel de carpeta
OK	Baja un nivel de carpeta (si hay una carpeta resaltada) o Reproduce una presentación de diapositivas (si hay un archivo de fotografía seleccionado)
⏫	Sube nueve elementos
⏬	Baja nueve elementos
EXIT	Sale de la presentación de diapositivas y vuelve a examinar carpetas

▶	Reproduce una presentación de diapositivas de la carpeta resaltada
⏸	Realiza una pausa en la presentación de diapositivas
■	Sale de la presentación de diapositivas y vuelve a examinar carpetas
⏭	Imagen siguiente
⏮	Imagen anterior

Entrada A/V analógica frontal

Puede utilizar esta entrada para dispositivos que tienen salidas de vídeo compuesto y audio izquierda/derecha. El control remoto Bose® no maneja un dispositivo conectado a esta entrada. Deberá utilizar los controles del propio dispositivo o del control remoto suministrado con él.

Entrada frontal HDMI™

Puede emplear esta entrada para dispositivos que tienen una salida HDMI. El control remoto Bose no maneja un dispositivo conectado a esta entrada. Deberá utilizar los controles del propio dispositivo o del control remoto suministrado con él.

Cambiar la vista de imagen

Presione el botón de vista de imagen para mostrar un menú de opciones de formato de vídeo. Siga presionando este botón hasta resaltar su selección.

La imagen de televisión cambiará momentáneamente después de seleccionar un formato.

Normal Deja la imagen de vídeo original sin cambios.

Ancho automático Rellena el ancho de la pantalla sin recortar ningún contenido.

Expandida 1 Expande la imagen de vídeo de manera uniforme desde el centro.

Expandida 2 Expande los bordes de la imagen de vídeo mucho más que la parte central de la imagen.

Zoom Amplía la imagen de vídeo (presione los botones de navegación Arriba/Abajo para desplazar la imagen verticalmente en la pantalla).

Barras grises Coloca barras grises verticales a izquierda y derecha de una imagen de vídeo con definición estándar.

ESCUCHAR LA RADIO (SÓLO 235/135/V35/V25)

Seleccionar la radio

1. Presione el botón SOURCE.
2. Siga presionando el botón SOURCE para seleccionar FM o AM en la lista SOURCE.

Sintonizar una emisora

- Presione ▶| (aumentar) o |◀ (reducir) para sintonizar la banda de frecuencias hacia arriba o hacia abajo.
  O BIEN
- Presione ▶▶ (buscar siguiente) o ◀◀ (buscar anterior) para localizar la emisora siguiente/anterior con intensidad suficiente.

Almacenar una emisora preseleccionada

El sintonizador de radio incorporado puede almacenar hasta 25 emisoras preseleccionadas de FM y otras 25 de FM.

1. Sintonice una emisora de radio.
2. Para las preselecciones 1-9, mantenga presionada la tecla de número. Para 10-25, mantenga presionado el botón OK para almacenar la emisora en la siguiente preselección disponible.

Recuperar una emisora preseleccionada

Presione el botón Subir ▲ o Bajar ▼ canal para pasar a la preselección siguiente o anterior.

Para acceder rápidamente a las preselecciones 1-9, presione la tecla de número de la preselección.

Eliminar una emisora preseleccionada

1. Recupere la emisora preseleccionada que desea eliminar.
2. Mantenga presionado el botón OK hasta que desaparezca el número de preselección de la pantalla.

Ajustes opcionales del sintonizador de radio

1. Presione el botón MORE y seleccione OPCIONES.
2. Seleccione una opción del menú (consulte “Menú OPCIONES” en la página 23 para más información):
   - Emisora actual: Permitir estéreo, Estéreo apagado
   - RDS: Encendido, Apagado

Botones MORE

Presione el botón MORE para mostrar funciones adicionales de los botones de la parte superior de la pantalla de televisión para la fuente actual. Las funciones que aparecen dependen de la fuente seleccionada. El ejemplo siguiente muestra cómo aparecen estos botones en la televisión.

Activar una función del botón MORE

1. Presione el botón MORE del control remoto.
2. Empleando los botones de navegación Izquierda (◀) y Derecha (▶), resalte el botón de función que desea activar.
3. Presione el botón OK del control remoto.

Definición de funciones de los botones

Enciende o apaga el dispositivo.

Muestra una lista de canales favoritos.

Activa o desactiva las funciones de teletexto.

Activa o desactiva las funciones de Internet.

Muestra la guía de programación para el día siguiente.

Muestra la guía de programación para el día anterior.

Muestra la lista de reproducción de programas grabados.

Modo de imagen en imagen.

Vídeo a la carta.

Cambia la televisión a programación en directo.

Cambia entre las funciones principales (de DVD a VCR, por ejemplo), en un dispositivo combinado.

Cambia al estado “inicial” del dispositivo.

Selecciona una opción de repetición en la fuente actual.

Cambia de sintonizador en un dispositivo multisintonizador.

Cambia entre televisión y radio en un descodificador que proporciona ambos medios.

Muestra el menú OPCIONES. Consulte “Modificar las opciones del sistema” en la página 22.

Definición de funciones de los botones (continuación)

Accede a las funciones roja, verde, amarilla o azul en reproductores Blu-ray Disc™, descodificadores y teletexto.

Accede al menú del sistema del descodificador.

Accede a las funciones A, B, C o D en una guía de programación interactiva.

Accede a las funciones de Xbox®.

Accede a difusión de datos en un dispositivo sintonizador (sólo Japón).

Accede a las funciones de PlayStation®.

Selecciona distintos tipos de difusión de vídeo (sólo UE).

Modificar las opciones del sistema

El número de elementos que aparecen en el menú OPCIONES depende de la fuente seleccionada.

1. Presione el botón MORE del control remoto.
2. Con los botones de navegación Izquierda/Derecha (◀ ▶), resalte OPCIONES.
3. Presione el botón OK del control remoto para mostrar el menú OPCIONES de la fuente actual.

   A continuación se ofrece un ejemplo para un dispositivo de vídeo.

4. Con los botones de navegación Arriba/Abajo (▲▼), resalte la opción que desea cambiar.
5. Con los botones de navegación Izquierda/Derecha (◀ ▶), seleccione el ajuste.
6. Presione el botón EXIT del control remoto cuando termine.

Menú OPCIONES

La configuración de fábrica se muestra en negrita.

Opción	Ajustes posibles
Sonido *(No disponible en sistemas 235 o 135)*	Original .....Reproduce audio estéreo cuando recibe audio estéreo de la fuente **Recomendado** .....Reproduce audio de 5 canales si recibe audio de 2 o de 5 canales de la fuente Alternativo .....Reproduce audio de 5 canales si recibe audio estéreo o de 5 de canales de la fuente Mono mejorado .....Reproduce sonido envolvente simulado cuando se recibe audio monaural de la fuente
Emisora actual *(No disponible en sistemas T20 o T10)*	**Permitir estéreo** .....Permite sonido estéreo procedente de la emisora de radio FM estéreo actual Estéreo apagado .....Cambia la emisora actual a mono, lo que puede ayudar al sintonizar una emisora de radio con poca intensidad
RDS *(No disponible en sistemas T20 o T10)*	**Encendido** .....Muestra información sobre RDS en el control remoto Apagado .....No muestra información sobre RDS en el control remoto
Modo Juego	Encendido .....Produce un rendimiento mejorado de vídeo para sistemas de juego **Apagado** .....Rendimiento de vídeo normal
Compresión de audio	**Apagado** .....No hay cambios en la pista de audio Realzar diálogo.....Mejora la salida de sonido para que pueda oír los diálogos de las películas de forma clara Volumen inteligente .....Reduce el rango del volumen en la banda sonora de una película para que la diferencia entre sonidos extremos y suaves resulte menos perceptible
Pista de audio	**Pista 1** .....Selecciona la pista 1 de un flujo de audio externo con múltiples pistas de audio Pista 2.....Selecciona la pista 2 de un flujo de audio externo con múltiples pistas de audio Ambas pistas.....Selecciona las pistas 1 y 2 de un flujo de audio externo No disponible .....Se selecciona automáticamente cuando sólo se recibe una pista
Compensación de volumen	Sube el volumen de la fuente seleccionada en relación con otras fuentes (**0**a 10)
Overscan de la fuente	Activar .....Aplica overscan de vídeo a la fuente de vídeo actual **Apagado** .....La fuente de vídeo no se ve afectada

BOTONES MORE Y OPCIONES DEL SISTEMA

Opción	Ajustes posibles
Graves del sistema	Ajusta el nivel de graves: De –9 a **Normal** a +6 (después de calibración ADAPTiQ®) De –14 a **Normal** a 14 (sin calibración ADAPTiQ)
Agudos del sistema	Ajusta el nivel de agudos: De –9 a **Normal** a +6 (después de calibración ADAPTiQ®) De –14 a **Normal** a +14 (sin calibración ADAPTiQ)
Sinc A/V	Ajusta el retardo de audio para sincronizar el audio con el vídeo De –2 a **Normal** a +5
Apagado	**Normal** ..... El sistema se apaga sin presentar el menú Apagado Menú Apagado ..... El sistema presenta el menú Apagado cuando se cierra
Salvapantallas	Activar ..... Muestra un salvapantallas después de 20 minutos sin actividad del usuario cuando se reproducen fuentes sólo de audio **Apagado** ..... Desactiva el modo de salvapantallas
Altavoces posteriores *(No disponible en sistemas 235 o 135)*	Ajusta el volumen de los altavoces posteriores en relación con los altavoces frontales (de –10 a **Normal** a +6) *Esta opción no está disponible si la opción Altavoces está ajustada en Estéreo (2) o Frontal (3)*
Altavoz central *(No disponible en sistemas 235 o 135)*	Ajusta el volumen de los altavoces centrales frontales en relación con los demás altavoces (de –8 a **Normal** a +8) *Esta opción no está disponible si la opción Altavoces está ajustada en Estéreo (2)*
Altavoces *(No disponible en sistemas 235 o 135)*	Estéreo (2) ..... Sólo activa los altavoces frontales izquierdo y derecho Frontal (3) ..... Sólo activa los altavoces frontales izquierdo, central y derecho **Envolvente (5)** ..... Activa todos los altavoces frontales y posteriores
Volumen en TV	**Activar** ..... Permite que el sistema muestre los indicadores de volumen y de silencio en el televisor Apagado ..... Oculta los indicadores de volumen y de silencio
Altavoces TV	Encendido ..... Envía audio HDMI al televisor (el audio de TV no se ve afectado al conectar auriculares a la consola de control o al presionar Silencio o Volumen en el control remoto) **Apagado** ..... Envía audio HDMI a los altavoces del sistema LIFESTYLE®
Apagado automático	**Activado** ..... Determina si el sistema se apaga automáticamente después de 4 horas sin interacción del usuario (sin presionar botones del control remoto) Desactivado..... Sin apagado automático
Salida de vídeo	Cambia la resolución (Estándar/720p/1080i/1080p) de la señal de vídeo enviada al televisor (sólo aparecerán como opciones los ajustes que admita su televisor)

Características del sistema UNIFY®

El sistema de integración inteligente UNIFY le orienta a lo largo del proceso inicial de instalar y configurar el sistema. Le ayuda a elegir los cables y las entradas adecuados y a programar el control remoto Bose para manejar los dispositivos conectados.

Después de realizar la instalación, puede emplear el sistema UNIFY en cualquier momento para cambiar la instalación y la configuración del sistema.

Utilizar el menú UNIFY

Para mostrar el menú UNIFY en el televisor, presione el botón Setup en la parte frontal de la consola de control. Con los botones de navegación del control remoto, seleccione la función deseada y siga las instrucciones de la pantalla.

Elemento del menú	Acción que realiza
Reanudar instalación inicial	Si la instalación inicial no está completa, puede volver al último paso del proceso de instalación de UNIFY que ha realizado.
Reiniciar instalación inicial	Si la instalación inicial no está completa, puede iniciar el proceso de instalación de UNIFY desde el principio.
Vuelva a conectar Acoustimass® *(sólo sistemas 135)*	Siga las instrucciones de la pantalla para volver a conectar el conjunto de altavoces con el módulo Acoustimass.
Idioma	Cambia el idioma de la pantalla.
ADAPTiQ®	Inicia el proceso de calibración de audio ADAPTiQ.
Configuración de TV	Cuando el televisor esté conectado a la consola, podrá: • Programar el control remoto LIFESTYLE® para manejar el televisor • Introducir manualmente códigos de dispositivo IR del control remoto • Reemplazar el televisor • Agregar, cambiar o eliminar la conexión de audio de TV
Instalación de fuente	Para fuentes conectadas a las entradas 1-5 de la consola de control, puede: • Cambiar el nombre del dispositivo • Programar el control remoto para manejar el dispositivo y agregar el emisor de infrarrojos • Introducir manualmente códigos de dispositivo IR del control remoto • Extraer el dispositivo • Agregar o cambiar el tipo de conexión de audio o vídeo
Agregar un nuevo dispositivo	Cuando la instalación inicial esté completa, podrá agregar otro dispositivo o accesorio al sistema.
Todo el hogar *(Sólo sistemas 135/ 235 y V25/V35)*	Este elemento del menú permite cambiar los códigos de casa y habitación si está ampliando el sistema para llevar el sonido a otras habitaciones del hogar. Consulte “Agregar sonido a otra habitación (sólo 235/135/V35/V25)” en la página 26.
Actualizar	Sirve para realizar una actualización del software del sistema (consulte “Realizar una actualización del software del sistema” en la página 29 si desea más información).
Modo Enseñar	Este elemento sirve para enviar códigos de IR para programa un control remoto.
Salir de UNIFY	Cierra el menú UNIFY y regresa a la última fuente seleccionada.

AGREGAR SONIDO A OTRA HABITACIÓN (SÓLO 235/135/V35/V25)

Expandir el sistema

El sistema LIFESTYLE® 235/135 o V35/V25 puede suministrar sonido de calidad Bose® a 14 habitaciones adicionales de su hogar. Si conecta un producto compatible con Bose link al conector Bose link OUT de la consola de control podrá escuchar una fuente de sonido diferente en otras habitaciones. Por ejemplo, puede estar reproduciéndose un DVD con una película en la habitación principal mientras usted escucha la radio AM/FM en la otra.

Para obtener más información o adquirir equipos adicionales, póngase en contacto con su distribuidor local de Bose. Consulte la lista de contactos incluida con el sistema.

Nota: *Esta función no está disponible en sistemas T20 y T10 ni en sistemas vendidos en Japón.*

Directrices para la expansión

Para configurar un sistema compatible con Bose link en otra habitación, siga las instrucciones incluidas con el producto de expansión y tenga en cuenta lo siguiente:

- **Conexiones Bose link –** El sistema no puede funcionar con productos compatibles con Bose link conectados a los conectores Bose link IN y Bose link OUT al mismo tiempo.
- **Códigos de habitación –** El sistema de altavoces y el control remoto de la otra habitación deben configurarse con el mismo código de habitación. Consulte la guía del usuario incluida con el producto Bose link para configurar los códigos de habitación.
- **Código de casa –** El código de casa es el que permite que el control remoto de otra habitación se comunique con la consola de control. Si configura un sistema de altavoces compatible con Bose link en otra habitación, el control remoto empleado en dicha habitación deberá configurarse con el mismo código de casa que el almacenado en la consola de control.

  El sistema está configurado de fábrica con el código de casa 15. Para ver el código de casa, seleccione Todo el hogar en el menú UNIFY® y, a continuación, seleccione el código de casa. En la pantalla verá el código de casa y una representación de cómo deben configurarse los conmutadores del control remoto de la segunda habitación para que coincidan con el código de casa de la consola de control.

  El sistema tiene dos modos de código de casa. El modo Estándar proporciona 16 códigos de casa y 16 códigos de habitación. Si vive en un bloque de múltiples viviendas, puede seleccionar el modo Alternativo, que proporciona 64 códigos de casa y 4 códigos de habitación.

Nota: *Si cambia entre los modos Estándar y Alternativo, el código de casa se restablecerá a cero.*

- **Conexiones de audio para una segunda habitación –** Para escuchar audio en otra habitación desde cualquier dispositivo conectado a la entrada HDMI 1, 2 o 3, deberá establecer también una conexión de audio analógico entre el dispositivo y las conexiones analógicas izquierda (L) y derecha (R) para esa entrada. Del mismo modo, también deberá establecer conexiones de audio analógico si se establece una conexión de audio digital para la entrada 4 o 5.
- **Uso de la radio –** Con un control remoto de expansión puede seleccionar y manejar la radio que está integrada en la consola de control de la habitación principal. Sin embargo, si ambas habitaciones desean escuchar la radio al mismo tiempo, sólo podrán escuchar la misma emisora.

Resolución de problemas

Problema	Solución
El sistema no responde a las operaciones iniciales de mi control remoto Bose®	• Compruebe que la consola de control está encendida. • Compruebe si las pilas del control remoto están correctamente instaladas o si necesita cambiarlas. Consulte “Sustituir las pilas” en la página 30. • Reinicie el sistema. Consulte “Reiniciar el sistema” en la página 29. • Presione cualquier tecla del control remoto y observe la luz de encendido en la consola de control. Debería parpadear cada vez que presione una tecla. Si no es así, consulte “Emparejar el control remoto con la consola” en la página 29 y siga el procedimiento.
El control remoto Bose no maneja un dispositivo que agregué durante la instalación inicial	• Configure el dispositivo de nuevo. Presione el botón Setup de la consola de control. Seleccione las opciones del dispositivo y siga las instrucciones de la pantalla para volver a configurar el dispositivo. • Es posible que el sistema necesite una actualización del software. Consulte “Realizar una actualización del software del sistema” en la página 29.
Una conexión de vídeo no es óptima	• Para cambiar una conexión de vídeo, presione el botón Setup de la consola de control y seleccione las opciones de configuración del dispositivo. Siga las instrucciones de la pantalla.
El sistema no responde	• Asegúrese de que el cable de alimentación de CA está bien insertado en la fuente de alimentación. • Compruebe que el módulo Acoustimass® y la fuente de alimentación están bien conectados en una toma de CA con corriente. • (Sólo sistemas 135) Compruebe que el conjunto de altavoces está conectado a una toma de CA (de red) con corriente. • Seleccione un dispositivo conectado en el menú FUENTE. • Reinicie el sistema. Consulte “Reiniciar el sistema” en la página 29.
No hay sonido	• Compruebe que el módulo Acoustimass está conectado a una toma de CA con corriente. • (Sólo sistemas 135) Compruebe que el conjunto de altavoces está conectado a una toma de CA (de red) con corriente. • Suba el volumen. • Presione el botón Mute (🔇) y asegúrese de que el sistema no está en silencio. • Compruebe las conexiones de entrada en la consola de control. Asegúrese de que ha seleccionado la fuente adecuada. • Compruebe que el cable de entrada de audio está firmemente conectado al conector Audio Out (no a Bose® link) de la consola de control y que el otro extremo está firmemente ajustado al conector Media Center del módulo Acoustimass. • (Sólo sistemas 135) Compruebe que el cable de entrada de audio está firmemente conectado al conector Audio Out (no a Bose® link) de la consola de control y que el otro extremo está firmemente ajustado al conector Console del conjunto de altavoces. • (Sólo sistemas 135) Aleje del sistema cualquier fuente de posibles interferencias inalámbricas, como un router de red para ordenadores inalámbricos, otro dispositivo inalámbrico o un horno de microondas. • Para utilizar la radio, conecte antenas de FM y AM. • Reinicie el sistema. Consulte “Reiniciar el sistema” en la página 29.
La calidad de sonido ha cambiado y el indicador de estado del conjunto de altavoces parpadea en naranja *(sólo sistemas 135)*	• Presione el botón Setup en la consola de control y seleccione el elemento de menú “Vuelva a conectar Acoustimass”. Siga las instrucciones de la pantalla.

Problema	Solución
El televisor no responde a las órdenes del control remoto *(sólo sistemas 135)*	• Compruebe que el conjunto de altavoces no está bloqueando el sensor de IR del televisor. Cambie la posición del televisor y del conjunto de altavoces de modo que el sensor de IR no esté bloqueado. • Si desea más información sobre la ubicación del sensor de IR del televisor, consulte la guía del usuario incluida con éste.
La imagen aparece borrosa cuando se ve contenido 3D *(sólo sistemas 135)*	• Compruebe que las gafas 3D están activadas. • Si el problema continúa, compruebe que el conjunto de altavoces no está bloqueando el sensor de IR del televisor. Cambie la posición del televisor y del conjunto de altavoces de modo que el sensor de IR no esté bloqueado. • Si desea más información sobre la ubicación del sensor de IR del televisor, consulte la guía del usuario incluida con éste.

Graves intermitentes *(sólo sistemas 135)*	• Compruebe que el indicador de estado del módulo Acoustimass® está naranja y no parpadea.
	• Si el indicador de estado del conjunto de altavoces está parpadeando en naranja:
	  • Compruebe que el módulo Acoustimass está conectado a una toma de pared de CA con corriente y que el indicador de estado está iluminado en naranja.
	  • Presione el botón Setup en la consola de control y seleccione el elemento de menú “Vuelva a conectar Acoustimass”. Siga las instrucciones de la pantalla.
	  • Aleje del sistema cualquier fuente de posibles interferencias inalámbricas, como un router de red para ordenadores inalámbricos, otro dispositivo inalámbrico o un horno de microondas.

El sonido es deficiente debido a un pitido o zumbido a elevado volumen que puede tener un origen eléctrico (no es armonioso)	• Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Bose® para determinar si otros dispositivos eléctricos de la habitación pueden estar creando señales no deseadas y para conocer cuáles son las posibles soluciones.
No funciona la radio *(No aplicable a los sistemas T20 y T10.)*	• Compruebe que las antenas estén bien conectadas. • Separe la antena de AM un mínimo de 50 cm (20 pulgadas) de la consola de control y del módulo Acoustimass®. • Regule la posición de la antena para mejorar la recepción. • Asegúrese de que la antena AM está en posición vertical. • Aleje más las antenas de la consola de control, el televisor u otro equipo electrónico. • Seleccione otra emisora. Quizá se encuentre en un área de cobertura débil de señal de algunas emisoras.
El sonido FM está distorsionado *(No aplicable a los sistemas T20 y T10.)*	• Regule la posición de la antena para reducir las interferencias. • Extienda completamente la antena de FM.
El sonido está distorsionado	• Compruebe que el cable de audio no está dañado y que las conexiones son seguras en ambos extremos. • Reduzca el nivel de salida de volumen de los dispositivos de externos conectados a la consola de control. • (Sólo sistemas 135) Retire la película protectora de la modulara y la rejilla del conjunto de altavoces y de la parte frontal del módulo Acoustimass.
No hay sonido de un dispositivo conectado	• Verifique las conexiones. • Si utiliza una conexión coaxial o de audio óptico, compruebe que no ha realizado ambos tipos de conexiones a la misma entrada en la consola de control de • Compruebe que el dispositivo está encendido. • Consulte el manual del usuario incluido con el dispositivo.

Problema	Solución
No hay imagen de TV, pero sí audio	• Compruebe la selección de entrada de vídeo de televisión. Compruebe que es correcta para la fuente de vídeo. • Compruebe que los cables de vídeo están correctamente conectados.
Un dispositivo conectado no responde de forma coherente a las órdenes del control remoto	• Conecte el emisor de infrarrojos externos incluido a la consola de control. Para orientarse, presione el botón Setup de la consola de control. Seleccione las opciones del dispositivo y siga las instrucciones de la pantalla.
Se escuchan caídas de audio en entradas coaxiales de audio digital	• Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Bose® para solicitar un cable de vídeo compuesto para la conexión coaxial de audio digital.

Reiniciar el sistema

1. Mantenga presionado el botón de encendido de la consola de control durante 5 segundos o hasta que la luz de encendido de la consola de control cambie a rojo.

   La luz de encendido de la consola de control cambia a rojo cuando el sistema se apaga.
2. Presione y libere el botón de encendido de la consola de control para reiniciar el sistema. La luz de encendido cambia a verde intermitente y luego a verde constante cuando el sistema está encendido y listo para usar.
3. Si sigue sin poder manejar el sistema con el control remoto, pruebe el procedimiento siguiente para emparejar el control remoto con la consola de control.

Emparejar el control remoto con la consola

Es posible que deba realizar este procedimiento si necesita sustituir un control remoto o si las instrucciones de resolución de problemas se lo recomiendan.

1. Compruebe que el sistema está encendido. Si no es así, presione el botón de encendido de la consola de control.
2. Mantenga el control remoto cerca de la consola de control.
3. Mantenga presionado el botón Mute (🔇) de la consola de control y el botón OK del control remoto al mismo tiempo durante 5 segundos. La luz de encendido parpadeará cuando el emparejamiento termine.
4. Presione cualquier botón del control remoto y compruebe que la luz de encendido de la consola de control parpadea cada vez presiona.

Realizar una actualización del software del sistema

Periódicamente se ponen lanzan actualizaciones del software del sistema que pueden descargarse por Internet en la unidad USB incluida con el sistema.

1. Presione el botón Setup en la parte frontal de la consola de control de para mostrar el menú UNIFY®.
2. Con los botones de navegación del control remoto, seleccione Actualizar.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Nota: *Para asegurarse de que el control remoto Bose® está actualizado, manténgalo cerca de la parte frontal de la consola de control mientras se actualiza.*

Datos de contacto del Servicio de atención al cliente

Si necesita ayuda adicional para solucionar un problema, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Bose®. Consulte la lista de direcciones incluida en la caja.

Sustituir las pilas

Sustituya las cuatro pilas cuando aprecie una marcada disminución del alcance o la respuesta del control remoto o cuando vea el indicador de bajo nivel de carga de las pilas en la pantalla (sólo sistemas 235/135 y V35/V25).

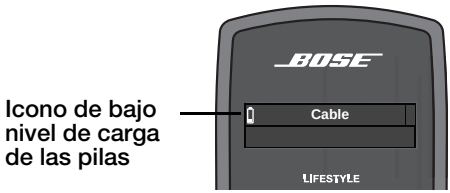

1. Retire la tapa del compartimento de pilas, situado en la parte posterior del control remoto.
2. Retire las pilas usadas.
3. Instale cuatro pilas AA (IEC-LR6) nuevas, haciendo coincidir las marcas de polaridad (+ y –) en el interior del compartimento.
4. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de pilas.

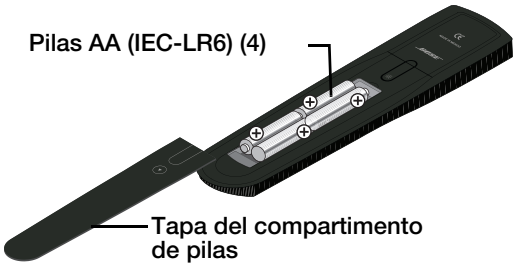

Limpieza

Puede limpiar las superficies externas empleando una bayeta seca y suave. También puede aspirar ligeramente las rejillas de los altavoces.

- NO utilice disolventes, productos químicos ni aerosoles.
- EVITE que se derramen líquidos o que caigan objetos en las aberturas.

Garantía limitada

El sistema LIFESTYLE® está cubierto por una garantía limitada. Consulte la tarjeta de registro del producto para más información. Rellene la sección de información de la tarjeta y envíela a Bose. En caso de no hacerlo, la garantía limitada no se vería afectada.

Qué debe hacer para obtener servicio de garantía limitada:

Devuelva el producto, acompañado del comprobante de compra de un distribuidor autorizado de Bose, utilizando el procedimiento siguiente:

1. Póngase en contacto con las oficinas de Bose en su país/región (visite http://Global.Bose.com/register si necesita información de contacto de Bose) para obtener instrucciones específicas sobre devolución y transporte, incluido un Número de Autorización de Devolución.
2. Etiquete y envíe el producto con franqueo pagado a la dirección que haya proporcionado la organización Bose del país.
3. Consigne visiblemente en el exterior de la caja el número de autorización de devolución. Se rechazarán las cajas que no tengan el debido número de autorización de devolución.

Información técnica

Control remoto

Frecuencia: 2,4 GHz
Rango: 10 m (33 pies)

Tensión de la consola de control

Entrada de CA: 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,5 A (0,5 A)
Salida de CC: 12 V ⎓ 20 W máx.

Tensión del módulo Acoustimass® (salvo para sistemas LIFESTYLE® 135)

EE UU/Canadá: 100-120 V~ 50/60 Hz 350 W
Internacional: 220-240 V~ 50/60 Hz 350 W
Tensión dual 100-120/220-240 V~ 50/60 Hz 350 W

Tensión del módulo Acoustimass® (sólo sistemas LIFESTYLE® 135)

Potencia de entrada de CA: 100-240 V~ 50-60 Hz 150 W

Tensión del conjunto de altavoces (sólo sistemas LIFESTYLE® 135)

Potencia de entrada de CA: 100-240 V~ 50-60 Hz 60 W

Conexión inalámbrica (sólo sistemas LIFESTYLE® 135)

Potencia de salida: 5 mW a 2400-2480 MHz
Alcance: 6,1 m (20 pies)

Información de licencia

Este producto contiene uno o más programas de software de código libre o abierto procedentes de terceros y distribuidos como parte del paquete de software STLinux. Visite www.stlinux.com/download si desea más información. Este software de código libre y abierto está sujeto a los términos de la Licencia Pública General de GNU, Licencia Pública General para Bibliotecas/Menor de GNU u otras licencias, avisos y descargos de copyright distintos y/o adicionales. Para conocer los derechos que le asisten en aplicación de estas licencias, consulte las condiciones específicas de las licencias, avisos y descargos, que se le facilitan en un archivo electrónico llamado "licenses.pdf", ubicado en la consola de control del producto. Para leer este archivo, necesitará una computadora con puerto USB y un programa de software que pueda ver archivos .pdf. Para descargar "licenses.pdf" desde la consola de control del producto:

1. Mantenga presionado el botón Setup en la parte frontal de la consola de control para mostrar la pantalla Información del sistema.
2. Inserte una unidad USB (debe haber una incluida en el paquete del sistema) en la entrada USB de la parte frontal de la consola de control.
3. Presione el botón OK del control remoto para copiar el archivo en la unidad USB. Este proceso de descarga debe realizarse en menos de 30 segundos. Entonces podrá retirar la unidad USB.
4. Para leer el archivo "licenses.pdf", conecte la unidad USB a una computadora con puerto USB, acceda al directorio raíz USB y abra "licenses.pdf" con un programa que pueda leer archivos .pdf.

Si desea recibir una copia del código fuente para los programas de software de código abierto incluidos en este producto, envíe su petición por escrito a: Licensing Manager, Mailstop 6A2, Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168, EE UU. Bose Corporation le facilitará dicho código fuente en un disco por un precio que cubra el coste de la distribución (soporte, envío y manipulación). Todas las licencias, avisos y descargos mencionados se reproducen y están disponibles con dicho código fuente. Esta oferta es válida durante un periodo de tres (3) años desde la fecha de distribución de este producto por Bose Corporation.

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Veuillez lire ce guide
Prenez le temps de lire attentivement les instructions de cette notice d'utilisation. Elles vous seront précieuses pour installer et utiliser correctement votre système et vous aideront à tirer le meilleur parti de sa technologie. Conservez cette notice d'utilisation pour référence ultérieure.

Tous les produits Bose doivent être utilisés en respectant les réglementations locales et nationales.

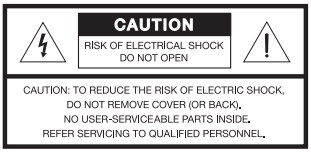
CAUTION
RISK OF ELECTRICAL SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

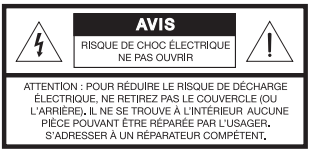
AVIS
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR
ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE
ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU
L'ARRIÈRE). IL NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR AUCUNE
PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'USAGER.
S'ADRESSER À UN RÉPARATEUR COMPÉTENT.

Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour prévenir l'utilisateur de la présence d'une tension électrique dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil. Cette tension est d'un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d'électrocution.

Le symbole représentant un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil dans cette notice d'utilisation.

AVERTISSEMENTS :
- *Pour limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.*
- *Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil. Comme avec tout appareil électronique, veillez à ne pas renverser de liquides sur aucune partie de l'appareil. Les liquides peuvent provoquer des pannes et/ou un risque d'incendie.*
- *Ne jamais placer d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.*
- *Certaines petites pièces présentent un risque de suffocation. Ne pas laisser à la portée des enfants de moins de 3 ans.*

ATTENTION
- *N'apportez aucune modification au système ou aux accessoires.*
  Toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, le respect des réglementations et les performances, et invalidera la garantie.
- *L'écoute prolongée de musique à volume élevé peut causer des troubles auditifs. Il est conseillé de ne pas utiliser le casque audio au volume maximum, en particulier pendant de longues durées.*

Remarques :
- *Lorsque la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.*
- *Ce produit doit être utilisé à l'intérieur. Il n'a pas été conçu ni testé pour une utilisation en extérieur, dans des véhicules ou sur des bateaux.*
- *Utilisez exclusivement le cordon fourni avec ce produit.*
- *L'étiquette d'identification du produit est située à la base ou à l'arrière de l'appareil.*
- *Les câbles d'interconnexion fournis avec cet appareil n'ont pas été approuvés pour une installation encastrée. Consultez la réglementation locale pour connaître le type de câblage correct pour une installation encastrée.*

Veillez à vous débarrasser des piles usagées conformément aux réglementations locales. Ne l'incinérez pas.

Informations de sécurité complémentaires
Vous trouverez des instructions complémentaires dans le document intitulé *Informations de sécurité importantes* joint au carton d'expédition.

Ce produit est conforme à toutes les directives de la Communauté Européenne qui s'y appliquent. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.bose.com/static/compliance.

Notice

Ce matériel a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à fréquence radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si ce matériel perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant le matériel), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez le matériel à une prise située sur un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour assistance.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à mettre en œuvre celui-ci.

Ces appareils sont conformes aux réglementations de la FCC et d'Industrie Canada sur les limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Ils ne doivent pas être placés à côté, ni utilisés en conjonction avec, un autre émetteur radio ou son antenne.

Ces appareils sont conformes au(x) standard(s) RSS exemptés de licence d'Industrie Canada. L'utilisation est assujettie aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement anormal de cet appareil.

Conçu avec la technologie UEI™ sous licence de Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2011.

HDMI et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC, aux USA et dans d'autres pays.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc. et des marques déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Xbox est une marque commerciale de Microsoft Corporation.

TiVo est une marque commerciale de Tivo, Inc. ou de ses filiales.

Les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

Uniquement pour les modèles :

- **systèmes LIFESTYLE® V25/V35**
- **systèmes Home Cinéma LIFESTYLE® T10/T20**

Fabriqué sous licence aux termes des brevets U.S. 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 et autres brevets U.S. et mondiaux, accordés ou déposés. DTS, le symbole DTS et le nom et le symbole DTS sont des marques déposées, et DTS Digital Surround et le logo DTS sont des marques commerciales de DTS, Inc. Ce produit comporte des éléments logiciels. ©DTS, Inc. Tous droits réservés.

Uniquement pour les modèles :

- **systèmes LIFESTYLE® 135/235**

Fabriqué sous licence aux termes des brevets U.S. 5,956,674 ; 5,974,380 et 6,487,535 et autres brevets aux USA ou dans le monde entier, accordés ou déposés. DTS, le symbole DTS et le symbole DTS+ sont des marques déposées, et les logos DTS sont des marques commerciales de DTS, Inc. Ce produit comporte des éléments logiciels. © 2010 DTS, Inc. Tous droits réservés.

Uniquement pour les modèles :

• systèmes LIFESTYLE® V25/V35/135/235

Made for iPod iPhone

Les expressions « Conçu pour l'iPod » et « Conçu pour l'iPhone » signifient qu'un accessoire électronique a été conçu pour être connecté respectivement à un iPod ou à un iPhone et que son fabricant certifie la conformité avec les standards de performances d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité avec les normes de sécurité. Prière de noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod ou iPhone peut avoir un effet adverse sur ses fonctions de liaison sans fil.

Conçu pour :

iPod touch (1e, 2e et 3e générations)
iPod nano (3e, 4e et 5e génération)
iPod classic
iPod avec vidéo
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone

Renseignements à noter et conserver :

Modèle de LIFESTYLE : _____

Numéro de série de la console (à la base de l'appareil) : _____

Numéro de série de l'enceinte array (à la base de l'enceinte) : _____

Numéro de série du module Acoustimass (sur le panneau arrière) : _____

INTRODUCTION 7

Bienvenue 7
Caractéristiques du système 7
Si vous avez besoin d'aide 7

COMMANDES ET INDICATEURS 8

Télécommande 8
Console de commande 11
Enceinte array (système 135 uniquement) 12
Module Acoustimass® (système 135 uniquement) 12

COMMANDES D'ACTIVATION/DÉSACTIVATION 13

Mise en service de votre système 13
Mise sous tension du téléviseur 13
Arrêt de votre système 13

UTILISATION DES APPAREILS CONNECTÉS 14

Sélection d'un appareil connecté 14
Regarder la télévision 15
  Utilisation d'un récepteur TV 15
  Utilisation du récepteur du téléviseur 15
  Sélection d'une station 15
Lecture d'appareils audiovisuels 16
Écoute d'un appareil relié par Bose Link 16
Écoute d'un iPod ou d'un iPhone
(systèmes 235/135 ou V35/V25 uniquement) 17
Utilisation des entrées en façade de la console 18
  Entrée USB en façade 18
  Entrées analogiques en façade 19
  Entrée HDMI® en façade 19
Modification de l'affichage des images 19

ÉCOUTE DE LA RADIO (235/135/V35/V25 UNIQUEMENT) 20

Sélection de la radio 20
Sélection d'une station 20
Enregistrement d'un préréglage de station 20
Rappel d'une station préréglée 20
Suppression d'un préréglage de station 20
Paramètres facultatifs du tuner radio 20

TOUCHE MORE ET OPTIONS SYSTÈME 21

Touche MORE 21
Activation d'une fonction par la touche MORE 21
Définition des fonctions des touches 21
Modification des options du système 22

MODIFICATION DE LA CONFIGURATION DU SYSTÈME 25

Présentation du système UNIFY® 25
Utilisation du menu UNIFY 25

TRANSMISSION DU SON DANS UNE AUTRE PIÈCE 26

Extension de votre système 26
Conseils d'extension 26

ENTRETIEN 27

Dépannage 27
Réinitialisation du système 29
Appariement de la télécommande avec la console 29
Mise à jour du logiciel du système 29
Comment contacter le service client 30
Remplacement des piles 30
Nettoyage 30
Garantie limitée 30
Caractéristiques techniques 31

Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi un système home cinéma Bose® LIFESTYLE®. Cet équipement élégant et simple d'utilisation vous permettra d'obtenir le nec plus ultra en matière de son et d'image.

Vous devez maintenant avoir mené à bien la configuration de votre système à l'aide du procédé d'intégration intelligente UNIFY®, et étalonné le son en fonction de votre pièce avec le procédé d'étalonnage audio ADAPTiQ®.

Ce guide décrit votre nouvelle télécommande et explique comment contrôler votre système et les appareils qui lui sont raccordés.

Caractéristiques du système

Tous systèmes :

- Système d'intégration intelligente Unify® pour ajouter aisément des composants à votre système
- Système de calibrage audio ADAPTiQ pour optimiser le son en fonction de la zone d'écoute
- Télécommande radio
- Connectivité HDMI
- Conversion montante en 1080 points
- Visionnage de photos à partir d'un lecteur Flash USB

Fonctionnalités supplémentaires pour les systèmes 235/135 et V35/ V25 uniquement :

- Interface et station d'accueil compatible avec iPod/iPhone
- Radio AM/FM
- Transmission du son jusque dans 14 pièces supplémentaires (sauf systèmes vendus au Japon)

Si vous avez besoin d'aide

Pour toutes questions sur l'utilisation de votre nouveau système LIFESTYLE®, visitez la page http://owners.Bose.com sur le Web.

En cas de difficultés d'utilisation, consultez le tableau de dépannage, page 27. Les suggestions de celui-ci vous aideront à résoudre la plupart des problèmes d'utilisation.

IMPORTANT ! – Enregistrez votre produit dès maintenant !

Pour recevoir les futures mises à jour d'optimisation de votre système, n'oubliez pas d'enregistrer celui-ci. Vous recevrez aussi des informations sur les nouveaux produits et des offres spéciales de Bose.

Pour vous enregistrer, suivez les instructions figurant sur votre carte d'enregistrement. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés, et il vous sera néanmoins possible d'obtenir des mises à jour du logiciel.

Télécommande

Utilisation de la télécommande

La télécommande fonctionne dans toute la pièce grâce à l'emploi de fréquences radio. Il n'est pas nécessaire de pointer la télécommande vers la console.

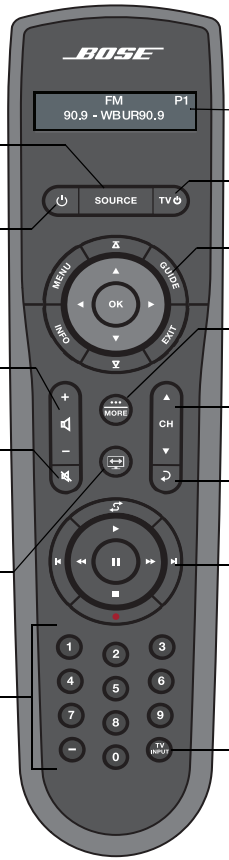

SOURCE – Affichage et sélection des appareils connectés, à partir de la liste des sources sur le téléviseur

Power – Mise sous tension ou arrêt du système LIFESTYLE® (pression maintenue pour arrêt dans toutes les pièces*)

Volume haut/bas – Augmentation (+) ou réduction (–) du volume de sortie

Muet – Coupure ou restauration du son des enceintes (appui prolongé pour couper ou restaurer le son dans toutes les pièces*)

Affichage d'images – Modification du format de l'affichage vidéo

Pavé numérique – Saisie manuelle des canaux et des paramètres

Affichage des informations – Voir la page 10

Alim. TV – Mise sous tension ou arrêt du téléviseur

Commandes de lecture – Voir la page 9

AUTRES – Affichage de réglages et informations spécifiques, selon l'appareil activé

Chaîne suivante/ précédente – Passage à la chaîne (ou présélection) suivante ou précédente

Dernière chaîne – Retour à la dernière chaîne (ou présélection) utilisée

Commandes de lecture – Voir la page 9

Entrée TV – Changement de l'entrée TV

*Pour le système transmettant du son vers une autre pièce via la sortie Bose® Link (sauf modèles vendus au Japon)

Commandes de navigation

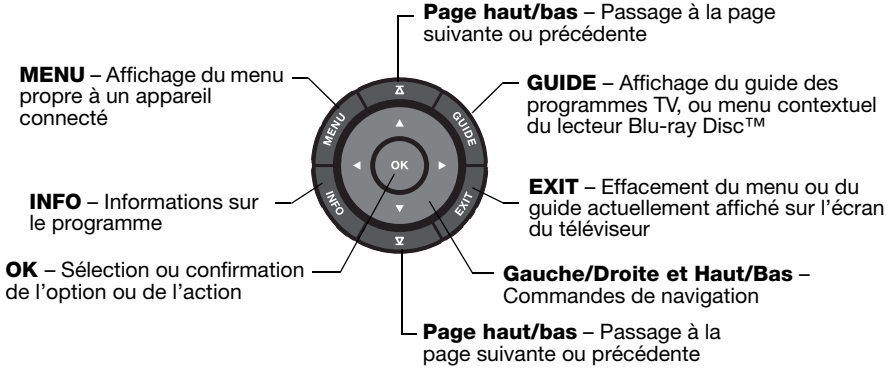
Page haut/bas – Passage à la page suivante ou précédente
MENU – Affichage du menu propre à un appareil connecté
GUIDE – Affichage du guide des programmes TV, ou menu contextuel du lecteur Blu-ray Disc™
INFO – Informations sur le programme
EXIT – Effacement du menu ou du guide actuellement affiché sur l'écran du téléviseur
OK – Sélection ou confirmation de l'option ou de l'action
Gauche/Droite et Haut/Bas – Commandes de navigation
Page haut/bas – Passage à la page suivante ou précédente
MENU
GUIDE
OK
INFO
EXIT

Remarque : *Voir la « Utilisation des appareils connectés » à la page 14 pour tous détails sur l'utilisation des commandes de navigation et de lecture avec les sources sélectionnées.*

Commandes de lecture

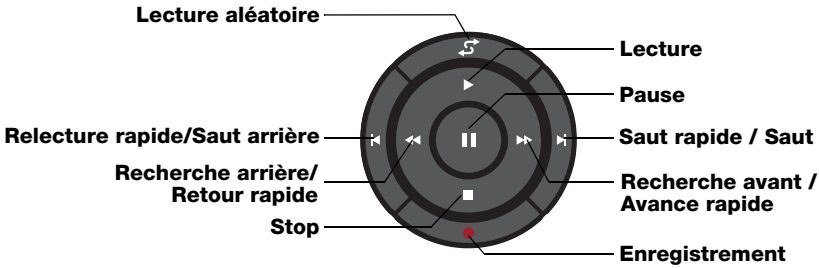

Affichage des informations (systèmes 235/135 et V35/V25 uniquement)

L'affichage fournit des informations sur les fonctions et l'état du système.

Exemples :

Identification de la source



Volume



Récepteur radio

iPod

Invite de fonctionnement



Illumination télécommande

Un appui sur la touche à l'arrière de la télécommande illumine les touches de celle-ci (et l'afficheur sur les modèles 235/135 et V35/V25). Cette illumination s'interrompt automatiquement au bout de quelques secondes, afin de préserver les piles.

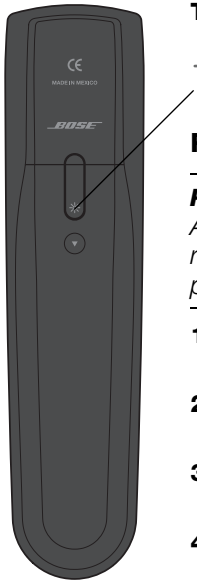

Touche d'illumination

Réglage du niveau d'illumination :

Remarque : *Si la source actuellement sélectionnée est AM ou FM, changez de source avant de procéder au réglage, afin d'éviter tout effacement accidentel d'une présélection radio.*

1. Maintenez enfoncées simultanément les touches Glow et OK pendant 5 secondes.
2. Appuyez sur la touche de navigation haut/bas pour sélectionner la luminosité ou le contraste.
3. Appuyez sur la touche de navigation gauche/droite pour augmenter ou réduire l'illumination.
4. Appuyez sur la touche OK ou Glow pour revenir en fonctionnement normal.

Console de commande

① Diode d'alimentation

- Rouge.....Système en attente
- Verte clignotante .....Démarrage du système
- Verte fixe .....Système prêt à être utilisé dans la pièce principale ou l'une des autres pièces
- Orange .....Arrêt du système et charge de l'iPod ou iPhone

② Entrées A/V en façade

Ces entrées permettent de connecter provisoirement un appareil, par exemple un caméscope.

Canal audio droit (R) (rouge)
Canal audio gauche (L) ou mono (blanc)
Vidéo composite (jaune)

③ Sortie casque

Branchement d'un casque stéréo avec mini-jack stéréo 3,5 mm. Le volume est ajusté à l'aide des commandes de volume habituelles.

④ Touches de commande

	Source		–	+	Installation
Mise en marche ou arrêt	Sélection d'une source	Muet/ Annuler Muet	Diminution du volume	Augmentation du volume	Menu UNIFY® (page 25)

⑤ Entrée USB en façade

Cette entrée permet de visionner des photos à partir d'un appareil connecté au port USB, par exemple un appareil photo numérique. Elle permet aussi de mettre à jour le logiciel du système.

⑥ Entrée HDMI en façade

Cette entrée permet de connecter provisoirement un périphérique externe, par exemple un caméscope.

Enceinte array (système 135 uniquement)



Indicateur d'état :

Inactif.....L'enceinte array et le module Acoustimass® sont connectés
Orange, clignotement lent .....L'enceinte array est prête pour une connexion sans fil
Orange, clignotement rapide.....L'enceinte array est déconnectée et tente de se connecter
Rouge fixe.....Erreur système

Module Acoustimass® (système 135 uniquement)

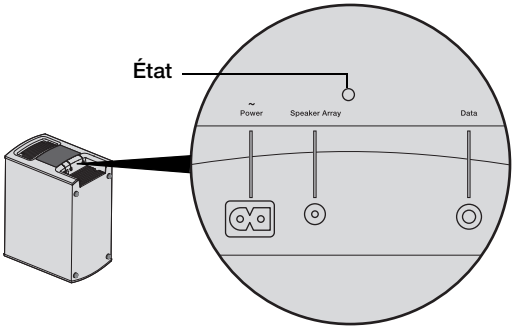

Indicateur d'état :

Orange, en continu	L'enceinte array et le module Acoustimass sont connectés
Orange, clignotement toutes les 3 secondes....	Le module Acoustimass est déconnecté de l'enceinte array (ou l'enceinte array est éteinte : module Acoustimass en attente)
Orange, clignotement lent.....	Le module Acoustimass est prêt pour une connexion sans fil
Rouge fixe	Erreur système

Mise en service de votre système

Appuyez sur la touche de mise sous tension de la télécommande ou de la console pour démarrer votre système.

En quelques secondes, la diode témoin de la console cesse de clignoter et reste verte. Le système est alors prêt.

Vous pouvez également démarrer le système de deux autres manières :

SOURCE — Pour démarrer le système et afficher immédiatement le menu SOURCE sur le téléviseur, appuyez sur la touche SOURCE.

Installation — Pour démarrer le système et afficher immédiatement le menu UNIFY® sur le téléviseur, appuyez sur la touche Setup.

Mise sous tension du téléviseur

TV — Si vous avez programmé la télécommande lors de la configuration initiale, appuyez sur la touche TV power de la télécommande pour mettre le téléviseur sous tension. Dans le cas contraire, utilisez la télécommande d'origine du téléviseur.

Arrêt de votre système

Appuyez sur la touche de mise sous tension de la télécommande ou de la console. Le système s'arrête automatiquement au bout de quelques secondes.

Toutefois, si vous décidez d'accéder aux commandes de mise sous tension des appareils connectés, l'arrêt automatique sera interrompu et vous devrez effectuer cet arrêt à l'aide des commandes affichées à l'écran.

Sélection d'un appareil connecté

Le menu SOURCE permet de sélectionner l'un des appareils connectés.

1. Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande pour afficher la liste des appareils connectés au téléviseur. L'appareil actuellement activé est affiché comme dans l'exemple ci-dessous :

2. Maintenez enfoncée la touche SOURCE pour activer tour à tour les appareils de la liste et sélectionner l'appareil voulu.
   - Vous pouvez aussi sélectionner une source à l'aide des touches de navigation haut (▲) et bas (▼) .
   - Si vous avez attribué un nom à un appareil durant la configuration initiale, c'est ce nom qui apparaît dans la liste. Les appareils auxquels vous n'avez pas attribué de nom apparaissent sous forme d'entrée générique, par exemple « Entrée 1 (HDMI) » et « Entrée 2 (HDMI). »
   - Si vous sélectionnez un appareil qui n'est pas allumé, un message s'affiche pour vous rappeler de mettre cet appareil sous tension.

Remarque : *Lors de l'écoute de sources audio telles que l'iPod, le système passe automatiquement en mode Veille pour éviter de marquer l'écran. Appuyer sur l'une des touches de la télécommande pour faire réapparaître l'image.*

Pour savoir comment désactiver l'économiseur d'écran, voir la « Modification des options du système » à la page 22.

Le système d'intégration intelligente Unify® permet de paramétrer la télécommande Lifestyle® pour contrôler chaque appareil.

Si l'un de ces appareils ne répond pas aux actions sur la télécommande Lifestyle®, consultez la section « Dépannage » à la page 27.

Regarder la télévision

La réception des programmes sur le téléviseur peut s'effectuer à partir d'un récepteur externe ou du tuner intégré au téléviseur.

Remarque : *Comme la plupart des téléviseurs sont fournis avec une télécommande infrarouge, il peut être nécessaire de pointer la télécommande Bose® vers le téléviseur pour le contrôler.*

Utilisation d'un récepteur TV

Si vous avez connecté un récepteur câble, satellite ou autre à votre téléviseur, il apparaît dans le menu SOURCE avec le nom que vous lui avez attribué durant la configuration.

1. Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande sélectionnez l'appareil qui transmet les programmes TV.
2. Écoute d'une station. Consultez la section « Sélection d'une station. »

Utilisation du récepteur du téléviseur

Si vous utilisez le tuner de votre téléviseur pour recevoir les programmes :

1. Appuyez sur la touche SOURCE et la télécommande et sélectionnez TV.
2. Appuyez sur la touche TV Input pour sélectionner le récepteur interne du téléviseur.
3. Écoute d'une station. Consultez la section « Sélection d'une station. »

Pour utiliser d'autres sources, utilisez la touche TV Input pour sélectionner l'entrée désirée sur le système Bose, puis la touche SOURCE pour sélectionner une autre source.

Sélection d'une station

Pour sélectionner une station radio, procédez de l'une des manières indiquées ci-dessous :

Tapez le numéro de canal désiré sur le pavé numérique et appuyez sur la touche OK. Pour les numéros de canal comportant un point ou un tiret, utilisez la touche Tiret.

Pour changer de canal, appuyez sur la touche Channel Up (▲) ou Down (▼). Pour revenir au dernier canal sélectionné, appuyez sur la touche ↩.

Appuyez sur la touche GUIDE. Utilisez les touches de navigation, de page haut/bas et OK pour sélectionner une station dans le guide des programmes.

Lecture d'appareils audiovisuels

Durant l'étape de configuration interactive, vous avez peut-être connecté un lecteur de CD ou de DVD, un enregistreur numérique ou un lecteur Blu-ray Disc™. Ces appareils sont en général connectés aux entrées 1-5.

Si vous avez programmé la télécommande Bose® pour un de ces appareils, vous pouvez utiliser les commandes suivantes pour le contrôler.

MENU	Affichage du menu de l'appareil (s'il existe) ou du menu de configuration système
GUIDE	Menu du lecteur de disques Blu-ray
INFO	Informations sur l'appareil
EXIT	Quitter le menu
▲	Monter d'un élément
▼	Descendre d'un élément
◀	Déplacement à gauche
▶	Déplacement à droite
OK	Sélectionner
⧊	Suivant(e) (page, canal, chaîne ou disque)
⧋	Précédent(e) (page, canal, chaîne ou disque)

▶	Lecture
❚❚	Pause
■	Stop
●	Enregistrement
▶▶	Avance rapide ou recherche avant
◀◀	Retour rapide ou recherche arrière
▶❙	Saut rapide ou Saut
❙◀	Relecture rapide ou Saut arrière
	Mode aléatoire

Écoute d'un appareil relié par Bose Link

Votre système LIFESTYLE® permet d'écouter un signal provenant d'un autre système compatible Bose Link, par exemple un autre système LIFESTYLE®. Raccordez ce système au connecteur Bose Link IN en face arrière de la console.

Pour écouter le signal provenant de la source Bose Link, appuyez sur la touche SOURCE et sélectionnez Bose Link.

N'oubliez pas de connecter votre appareil Bose Link avant de tenter de le sélectionner ! Il n'apparaîtra pas dans la liste SOURCE s'il n'est pas connecté.

Écoute d'un iPod ou d'un iPhone (systèmes 235/135 ou V35/V25 uniquement)

Votre système LIFESTYLE® peut transmettre les enregistrements audio et vidéo de votre iPod ou iPhone.

N'oubliez pas de placer votre iPod dans sa station d'accueil avant de tenter de le sélectionner ! Il n'apparaîtra pas dans la liste SOURCE s'il n'est pas connecté.

Les menus et le contenu de l'iPod ou de l'iPhone apparaissent du côté gauche de l'écran, comme dans l'exemple ci-dessous. La piste qui est en cours de lecture s'affiche à droite.

Remarque : *Vous trouverez la liste des modèles d'iPod et iPhone compatibles dans la section page 4.*

Les commandes ci-dessous permettent alors de contrôler l'iPod.

MENU	Monter d'un niveau dans le menu (maintenir cette touche enfoncée pour atteindre directement le menu racine) (pendant la lecture d'une vidéo, respectivement pause et retour au menu)
⏫	Monter d'une page
⏬	Descendre d'une page
▲	Monter d'un élément (maintenir cette touche enfoncée pour faire défiler rapidement)
▼	Descendre d'un élément (maintenir cette touche enfoncée pour faire défiler rapidement)
◀	Monter d'un niveau dans le menu (pendant la lecture d'une vidéo, respectivement pause et retour au menu)
▶	Descendre d'un niveau dans le menu
OK	Descendre d'un niveau dans le menu

▶	Lecture
⏸	Pause
■	Stop
⏭	Piste ou signet audio suivants
⏮	Piste ou signet audio précédent
⏩	Avance rapide
⏪	Retour rapide
🔀	Lecture aléatoire activée/désactivée

Utilisation des entrées en façade de la console

La façade de la console comporte des connecteurs A/V analogiques, plus des entrées USB et HDMI. Ces entrées apparaissent dans le menu SOURCE comme A/V (Avant), USB et HDMI (Avant), uniquement lorsqu'un appareil est connecté. Ces entrées sont destinées à la connexion provisoire d'appareils tels q'un appareil photo numérique ou un caméscope.

Entrée USB en façade

Votre système LIFESTYLE® peut afficher des fichiers photo (au format .jpg ou .jpeg) provenant d'une clé USB.

Lorsque la source USB est sélectionnée, les dossiers apparaissent en haut de la liste, suivis des fichiers image. La sélection d'un dossier affiche son contenu.

Les commandes suivantes contrôlent l'affichage des photos.

▲	Monter d'un élément (maintenir cette touche enfoncée pour faire défiler rapidement)
▼	Descendre d'un élément (maintenir cette touche enfoncée pour faire défiler rapidement)
◀	Monter d'un niveau dans les dossiers, ou quitter et revenir à la navigation dans les dossiers (en lecture des photos)
MENU	Monter d'un niveau dans les dossiers, ou quitter et revenir à la navigation dans les dossiers (en lecture des photos)
▶	Descendre d'un niveau dans les dossiers
OK	Descendre d'un niveau dans les dossiers (si u dossier est sélectionné), ou affichage des photos (si un fichier photo est sélectionné)
⏫	Monter de 9 éléments à la fois
⏬	Descendre de 9 éléments à la fois
EXIT	Quitter le diaporama et revenir à la navigation dans les dossiers

▶	Lecture en diaporama du contenu du dossier sélectionné
⏸	Pause de la lecture en diaporama
■	Quitter le diaporama et revenir à la navigation dans les dossiers
⏭	Image suivante
⏮	Image précédente

Entrées analogiques en façade

Cette entrée peut être utilisée pour les appareils dotés d'une sortie vidéo composite et de sorties audio droite et gauche. La télécommande Bose® ne permet pas de contrôler un appareil connecté à cette entrée. Vous devez utiliser les commandes de l'appareil lui-même, ou de sa propre télécommande.

Entrée HDMI® en façade

Cette entrée est destinée aux appareils dotés d'une sortie HDMI. La télécommande Bose ne permet pas de contrôler un appareil connecté à cette entrée. Utilisez les commandes de l'appareil même, ou de sa propre télécommande.

Modification de l'affichage des images

Appuyez sur la touche Image view pour afficher le menu des formats vidéo disponibles. Appuyez à nouveau sur cette touche pour sélectionner le format de votre choix.

L'écran du téléviseur change momentanément lorsque vous sélectionnez un format.

Normale L'image originale reste inchangée

Largeur auto L'écran est rempli en largeur sans aucune partie coupée.

Étirée 1 L'image est étirée sur toute la largeur uniformément à partir du centre.

Étirée 2 Les bords de l'image sont étirés davantage que la partie centrale.

Zoom L'image est agrandie (appuyez sur les touches de navigation haut/bas pour décaler l'image verticalement).

Barres grises Des barres grises verticales sont placées à gauche et à droite de l'image vidéo en définition standard.

ÉCOUTE DE LA RADIO (235/135/V35/V25 UNIQUEMENT)

Sélection de la radio

1. Appuyez sur la touche SOURCE.
2. Maintenez la touche SOURCE de la télécommande enfoncée pour sélectionner la source FM ou AM.

Sélection d'une station

- Appuyez sur les touches ▶| (monter) ou |◀ (descendre) pour parcourir la bande de fréquences.
  OU
- Appuyez sur la touche ▶▶ (chercher suivante) ou ◀◀ (chercher précédente) pour vous syntoniser sur la station à signal fort suivante ou précédente.

Enregistrement d'un préréglage de station

Le tuner permet de prérégler jusqu'à 25 stations AM et 25 stations FM.

1. Sélection d'une station.
2. Pour les numéros compris entre 1 et -9, appuyez sur la touche appropriée et maintenez-la enfoncée. Pour les mémoires 10-25, appuyez sur la touche OK et maintenez-la enfoncée pour enregistrer la station dans la première présélection disponible.

Rappel d'une station préréglée

Appuyez sur la touche Chaîne vers le haut ▲ ou chaîne vers le bas ▼ pour atteindre la présélection suivante ou précédente.

Vous pouvez accéder rapidement aux présélections 1-9 en appuyant sur la touche numérotée correspondante.

Suppression d'un préréglage de station

1. Composez le numéro de préréglage à supprimer.
2. Appuyez sur la touche OK et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le numéro de présélection disparaisse de l'écran.

Paramètres facultatifs du tuner radio

1. Appuyez sur la touche MORE et sélectionnez OPTIONS.
2. Sélectionnez une option dans le menu (voir « Menu OPTIONS » à la page 23 pour tous détails) :
   - Station actuelle : Réception stéréo, Stéréo coupée
   - RDS : Actif, Inactif

Touche MORE

Appuyez sur la touche MORE pour afficher en haut de l'écran les fonctions supplémentaires pour la source active. Les fonctions disponibles dépendent de la source sélectionnée. Voici un exemple des touches affichées à l'écran.

Activation d'une fonction par la touche MORE

1. Appuyez sur la touche MORE de la télécommande.
2. À l'aide des touches de navigation gauche (◀) et droite (▶), sélectionnez la fonction à activer.
3. Appuyez sur la touche OK de la télécommande.

Définition des fonctions des touches

Mise en marche ou arrêt de l'appareil.

Affichage de la liste des chaînes préférées.

Activation ou désactivation des fonctions Télétexte.

Activation ou désactivation des fonctions Internet.

Affichage du guide des programmes du jour précédent.

Affichage du guide des programmes du jour précédent.

Affichage de la liste de lecture des programmes enregistrés.

Activation de l'incrustation d'image (mode Image dans l'image).

Vidéo à la demande.

Activation des programmes TV en direct.

Commutation de la lecture (de DVD à magnétoscope, par exemple) sur un appareil combiné.

Mise de l'appareil dans son état à la mise sous tension.

Choix d'une option de répétition pour la source actuelle.

Changement de tuner dans un appareil à plusieurs tuners.

Passage de la TV à la radio pour un récepteur combiné.

Affichage du menu des options. Reportez-vous à la « Modification des options du système » à la page 22.

Définition des fonctions des touches (suite)

Fonctions Rouge, Vert, Jaune ou Bleu des lecteurs de disques Blu-ray Disc™, récepteurs TV et Télétexte.

Accès au menu système du récepteur TV.

Fonctions A, B, C ou D d'un guide interactif des programmes.

Accès aux fonctions de la Xbox®.

Accès aux données de réception par tuner (Japon uniquement).

Accès aux fonctions de la PlayStation®.

Sélection des différent types d'émission vidéo (Europe uniquement).

Modification des options du système

Le nombre d'éléments qui apparaissent dans le menu OPTIONS dépend de la source sélectionnée.

1. Appuyez sur la touche MORE de la télécommande.
2. À l'aide des touches de navigation gauche et droite (◀ ▶), choisissez OPTIONS.
3. Appuyez sur la touche OK de la télécommande afin d'afficher le menu OPTIONS correspondant à la source sélectionnée.

   Voici un exemple pour un lecteur vidéo.

4. À l'aide des touches de navigation haut et bas (▲▼), sélectionnez l'option à modifier.
5. À l'aide des touches de navigation gauche et droite (◀ ▶), sélectionnez le réglage voulu.
6. Appuyez sur la touche EXIT de la télécommande.

Menu OPTIONS

Les valeurs par défaut sont indiquées en gras.

Option	Réglage disponible	
Son *(Non disponible sur les modèles 235 et 135)*	Original	Diffusion en stéréo si la source retransmet le son en stéréo
	Recommandé	Diffusion du son sur 5 canaux, même si la source transmet le son sur 2 canaux
	Alternatif	Diffusion du son sur 5 canaux lorsque la source transmet le son sur 2 ou 5 canaux
	Mono amélioré	Diffusion du son en Surround simulé si la source transmet le son en mono
Station actuelle *(Non disponible avec les systèmes T20 et T10).*	**Réception stéréo**	Diffusion du son en stéréo à partir de la station radio FM stéréo active
	Stéréo coupée	Diffusion du son de la station active en mono, ce qui facilite l'accord lorsque le signal reçu est faible
RDS *(Non disponible avec les systèmes T20 et T10).*	**Actif**	Affichage des informations RDS sur la télécommande
	Off	Pas d'affichage des informations RDS sur la télécommande
Mode Jeux	Actif	Amélioration des performances vidéo pour les consoles de jeux
	Inactif	Performances vidéo normales
Compression audio	**Inactif**	Pas de modification du signal audio
	Amélioration dialogues	Amélioration du signal son des films pour faciliter la compréhension des dialogues
	Volume smart	Réduction de la plage dynamique de la bande son des films. L'écart entre les sons forts et faibles est moins important.
Piste audio	**Piste 1**	Sélection de la piste 1 d'un signal audio externe comportant plusieurs pistes audio
	Piste 2	Sélection de la piste 2 d'un signal audio externe comportant plusieurs pistes audio
	Les deux pistes	Sélection des pistes 1 et 2 d'un signal audio externe
	Non disponible	Sélection automatique lorsqu'une seule piste est transmise
Compensation volume	Augmentation du volume de la source sélectionnée par rapport aux autres sources (**0** à 10)	
Surbalayage de la source	Actif	Application d'un surbalayage vidéo à la source vidéo actuelle
	Inactif	Source vidéo intacte

TOUCHE MORE ET OPTIONS SYSTÈME

Option	Réglage disponible
Basses système	Réglage de niveau des graves : –9 à **Normal** à +6 (après calibrage ADAPTiQ®) –14 à **Normal** à 14 (sans calibrage ADAPTiQ)
Aiguës système	Réglage de niveau des aiguës : –9 à **Normal** à +6 (après calibrage ADAPTiQ®) –14 à **Normal** à +14 (sans calibrage ADAPTiQ)
Synchro A/V	Synchronisation du délai audio avec la vidéo. –2 à **Normal** à +5
Arrêt	**Normal** ..... Le système s'arrête sans présenter le menu de mise hors tension Menu d'arrêt ..... Le système affiche le menu de mise hors tension lors de l'arrêt
Économiseur d'écran	Actif ..... Affiche un écran de veille après 20 minutes sans activité de l'utilisateur lors de la lecture de sources audio uniquement **Inactif** ..... Désactivation de l'économiseur d'écran
Enceintes arrières *(Non disponible sur les modèles 235 et 135)*	Augmentation du volume des enceintes arrière par rapport aux enceintes avant (–10 à **Normal** à +6) *Cette option n'est pas disponible si l'option Enceintes est réglée sur Stéréo (2) ou Avant (3).*
Enceinte centrale *(Non disponible sur les modèles 235 et 135)*	Adaptation du volume de l'enceinte centrale avant par rapport aux autres enceintes (–8 à **Normal** à +8). *Cette option n'est pas disponible si l'option Enceintes est réglée sur Stéréo (2)*
Enceintes *(Non disponible sur les modèles 235 et 135)*	Stéréo (2) ..... Activation des enceintes frontales gauche et droite uniquement Avant (3) ..... Activation des enceintes frontales gauche, centre et droite uniquement **Surround (5)** ..... Activation de toutes les enceintes
Volume sur téléviseur	**Actif** ..... Activation de l'affichage du volume et de l'indicateur Muet sur l'écran du téléviseur Off ..... Désactivation de l'affichage du volume et de l'indicateur Muet sur l'écran
Haut-parleurs TV	Actif ..... Envoi du signal audio HDMI au téléviseur (le son du téléviseur n'est pas affecté par le branchement d'un casque à la console de commande ou par l'appui des touches Mute ou Volume de la télécommande) **Inactif** ..... Envoi du signal audio HDMI aux enceintes LIFESTYLE®
Arrêt automatique	**Activé** ..... Le système s'éteint automatiquement après 4 heures sans interaction de la part de l'utilisateur (aucune pression sur une touche de la télécommande). Désactivé ..... Pas d'arrêt automatique
Sortie vidéo	Modification de la résolution (Standard/720p/1080i/1080p) du signal vidéo transmis au téléviseur (seuls les réglages pris en charge par le téléviseur apparaissent parmi les options)

Présentation du système UNIFY®

Le système d'intégration intelligente UNIFY vous guide durant le processus de configuration initiale de votre système. Il vous aide à choisir les câbles et connecteurs adaptés et à programmer la télécommande Bose pour contrôler les appareils raccordés.

Après la configuration initiale, vous pouvez utiliser le système UNIFY à tout moment pour modifier la configuration de votre système.

Utilisation du menu UNIFY

Pour afficher le menu UNIFY sur le téléviseur, appuyez sur la touche Setup en façade de la console de commande. Utilisez les touches de navigation de la télécommande pour sélectionner la fonction désirée, puis suivez les instructions qui s'affichent.

Élément de menu	Solution
Reprendre la configuration initiale	Si vous n'avez pas pu terminer la configuration initiale, vous pouvez reprendre le processus de configuration UNIFY à partir de la dernière étape accomplie.
Redémarrer configuration initiale	Si vous n'avez pas pu terminer la configuration initiale, vous pouvez reprendre le processus de configuration UNIFY à partir du début.
Reconnecter Acoustimass® *(systèmes 135 uniquement)*	Suivez les instructions à l'écran pour reconnecter l'enceinte array au module Acoustimass.
Langue	Changement de langage affiché à l'écran.
ADAPTiQ®	Démarrage du système de calibrage audio ADAPTiQ.
Configuration TV	Après avoir raccordé votre téléviseur à la console, vous pouvez : • Programmer la télécommande LIFESTYLE® pour contrôler le téléviseur • Saisir manuellement les codes IR des appareils dans la télécommande • Remplacement du téléviseur • Ajouter, changer ou supprimer la connexion TV audio
Paramétrage des sources	Pour les sources connecté à l'entrée 1-5 de la console, vous pouvez : • Modifier le nom de l'appareil • Programmer la télécommande pour contrôler l'appareil et ajouter l'émetteur IR • Saisir manuellement les codes IR des appareils dans la télécommande • Supprimer l'appareil • Ajouter ou modifier le type de connexion audio ou vidéo
Ajouter un appareil	Après la configuration initiale, vous pouvez ajouter un autre appareil ou accessoire au système.
Homewide *(Systèmes 135/235 et V25/V35 uniquement)*	Cette option de menu permet de modifier le code interne et le code de pièce si vous agrandissez votre système aux autres pièces de votre domicile. Reportez-vous à la « Transmission du son dans une autre pièce » à la page 26.
Actualiser	Permet d'effectuer la mise à jour du logiciel du système (voir « Mise à jour du logiciel du système » à la page 29 pour plus d'informations).
Mode Apprentissage	Cette option permet l'envoi de codes IR pour programmer une télécommande en mode Apprentissage.
Quitter UNIFY	Fermeture du menu UNIFY et retour à la dernière source sélectionnée.

Extension de votre système

Votre système LIFESTYLE® 235/135 ou V35/V25 peut transmettre un son de qualité Bose® dans un maximum de 14 pièces supplémentaires de votre foyer. Le raccordement d'un appareil compatible Bose Link au connecteur « Bose link OUT » de la console de commande permet d'écouter une source différente dans d'autres pièces. Par exemple, un film sur DVD peut être en lecture dans la pièce principale pendant que vous écoutez la radio AM/FM dans une autre pièce.

Pour toutes informations ou pour vous procurer des appareils complémentaires, contactez votre revendeur Bose. Reportez-vous à la liste de numéros de téléphone fournie avec votre système.

Remarque : *Cette fonctionnalité n'est pas disponible avec les systèmes T20 et T10 et les systèmes vendus au Japon.*

Conseils d'extension

Pour configurer un système compatible Bose Link dans une autre pièce, suivez les instructions fournies avec cette extension, en tenant compte des points suivants :

- **Connexions Bose Link –** votre système ne peut pas fonctionner avec des produits Bose Link raccordés à la fois aux connecteurs « Bose link IN » et « Bose link OUT ».
- **Codes de pièce –** le système d'enceintes et la télécommande de l'autre pièce doivent avoir le même code de pièce. Consultez le guide de l'utilisateur fourni avec l'autre produit Bose Link pour toutes informations sur le paramétrage des codes de pièce.
- **Code interne –** le code interne est propre à toute la maison et il permet à une télécommande située dans une autre pièce de communiquer avec la console de commande. Si vous installez un système d'enceintes compatibles Bose Link dans une autre pièce, la télécommande utilisée dans celle-ci doit avoir le même code interne que la console.

  Votre système est réglé d'origine avec le code interne 15. Pour voir le code interne, sélectionnez Réseau domestique dans le menu Unify®, puis Code interne. L'écran affiche alors le code interne et une représentation montrant comment positionner les commutateurs de la télécommande de la seconde pièce pour que son code interne soit identique à celui de la console.

  Votre système est doté de deux modes de code interne. Le mode Standard permet de définir 16 codes internes et 16 codes de pièce. Si vous vivez en appartement, vous pouvez sélectionner le mode Alternatif qui permet de définir 64 codes internes et 4 codes de pièce.

Remarque : *Le passage du mode Standard au mode Alternatif et réciproquement remet le code interne à zéro.*

- **Connexions audio pour une seconde pièce –** pour entendre dans une autre pièce le son d'un appareil connecté à l'entrée HDMI 1, 2 ou 3, vous devez également établir une connexion audio analogique entre cet appareil et les connexions analogiques gauche (L) et droite (R) de cette entrée. De même, vous devez également établir des connexions audio analogiques si vous établissez une connexion audio numérique pour les entrées 4 ou 5.
- **Contrôle de la radio –** Une télécommande située dans une pièce d'extension permet de sélectionner et contrôler la radio intégrée à la console de commande située dans la pièce principale. Toutefois, si la radio est en écoute dans les deux pièces en même temps, seule l'écoute de la même station est possible.

Dépannage

Problème	Mesure corrective
Le système ne répond pas aux commandes initiales de ma télécommande Bose®	• Vérifiez que la console de commande est allumée. • Regardez si les piles de la télécommande sont correctement installées ou doivent être remplacées. Reportez-vous à la « Remplacement des piles » à la page 30. • Réinitialisez le système. Reportez-vous à la section « Réinitialisation du système » à la page 29. • Appuyez sur une touche de la télécommande et observez la diode témoin d'alimentation de la console. Elle doit clignoter à chaque pression. Si ce n'est pas le cas, consultez la section « Appariement de la télécommande avec la console » à la page 29 et suivez la procédure indiquée.
La télécommande Bose ne contrôle pas un appareil ajouté durant la configuration initiale	• Essayez de configurer à nouveau cet appareil Appuyez sur la touche Setup de la console. Sélectionnez les options de configuration et suivez les instructions pour configurer à nouveau cet appareil. • Une mise à jour du logiciel est peut-être nécessaire. Reportez-vous à la section « Mise à jour du logiciel du système » à la page 29.
Une connexion vidéo est médiocre.	• Pour modifier une connexion vidéo, appuyez sur la touche Setup de la console et sélectionnez les options de configuration d'appareils externes. Suivez les instructions qui s'affichent.
Le système ne fonctionne pas du tout.	• Vérifiez que le cordon d'alimentation est entièrement inséré dans une prise électrique. • Assurez-vous que le cordon d'alimentation et le module Acoustimass® sont correctement branchés à une prise électrique murale en état de marche. • (Système 135 uniquement) Vérifiez que l'enceinte array est raccordée à une prise électrique alimentée. • Sélectionnez un appareil connecté dans le menu SOURCE. • Réinitialisez le système. Reportez-vous à la section « Réinitialisation du système » à la page 29.
Aucun son n'est émis.	• Vérifiez que le module Acoustimass est raccordé à une prise électrique alimentée. • (Système 135 uniquement) Vérifiez que l'enceinte array est raccordée à une prise électrique alimentée. • Augmentez le volume. • Appuyez sur la touche Mute (🔇) pour vérifier que le son n'est pas coupé. • Vérifiez les connexions d'entrée de la console de commande. Assurez-vous d'avoir sélectionné la source appropriée. • Vérifiez que le câble d'entrée audio est fermement raccordé au connecteur Audio Out de la console (pas à la liaison Bose® Link) et que son autre extrémité est fermement insérée dans le connecteur Media Center du module Acoustimass. • (Système 135 uniquement) Vérifiez que le câble d'entrée audio est fermement raccordé au connecteur Audio Out de la console (pas à la liaison Bose® Link) et que son autre extrémité est fermement insérée dans le connecteur Console de l'enceinte array. • (Système 135 uniquement) Essayez d'éloigner du système toute source possible d'interférences radio (routeur WiFi, autre appareil sans fil, four à micro-ondes, etc.). • Pour utiliser la radio, connectez les antennes FM et AM. • Réinitialisez le système. Reportez-vous à la section « Réinitialisation du système » à la page 29.

ENTRETIEN

Problème	Mesure corrective
La qualité du son a changé et l'indicateur d'état de l'enceinte array clignote en *orange (système 135 uniquement)*	• Appuyez sur la touche Setup de la console et sélectionnez l'élément de menu « Reconnecter Acoustimass ». Suivez les instructions qui s'affichent.
Le téléviseur ne répond pas à la télécommande *(système 135 uniquement)*	• Vérifiez que l'enceinte array ne bloque pas le capteur infrarouge du téléviseur. Changez la position du téléviseur et de l'enceinte array de façon à ne pas bloquer le capteur. • Pour connaître l'emplacement du capteur IR du téléviseur, consultez le mode d'emploi de ce dernier.
L'image est floue en affichage 3D *(système 135 uniquement)*	• Vérifiez le réglage de vos lunettes 3D. • Si le problème persiste, vérifiez que l'enceinte array ne bloque pas le capteur infrarouge du téléviseur. Changez la position du téléviseur et de l'enceinte array de façon à ne pas bloquer le capteur. • Pour connaître l'emplacement du capteur IR du téléviseur, consultez le mode d'emploi de ce dernier.

Basses intermittentes *(système 135 uniquement)*	• Vérifiez que l'indicateur d'état du module Acoustimass® est orange fixe, et non clignotant.
	• Si l'indicateur d'état de l'enceinte array clignote en orange :
	  • Vérifiez que le module Acoustimass est bien raccordé à une prise électrique alimentée et que son indicateur d'état est allumé en orange.
	  • Appuyez sur la touche Setup de la console et sélectionnez l'élément de menu « Reconnecter Acoustimass ». Suivez les instructions qui s'affichent.
	  • Essayez d'éloigner du système toute source possible d'interférences radio (routeur WiFi, autre appareil sans fil, four à micro-ondes, etc.).

Le son est parasité par un bourdonnement ou un grésillement qui semble de nature électrique (pas harmonique)	• Contactez le service client de Bose® pour déterminer si et comment d'autres composants électriques peuvent créer des signaux parasites, et pour connaître les remèdes possibles.
La radio ne fonctionne pas. *(Ne s'applique pas aux systèmes T20 et T10.)*	• Assurez-vous que les antennes sont correctement connectées. • Placez l'antenne AM à au moins 50 cm de la console de commande et du module Acoustimass®. • Réglez la position de l'antenne pour améliorer la réception. • Assurez-vous que l'antenne AM est en position verticale. • Éloignez les antennes de la console, du téléviseur ou de tout autre équipement électronique. • Sélectionnez une autre station. Il se peut que vous vous trouviez dans une zone de faible couverture pour certaines stations.
La réception FM est mauvaise. *(Ne s'applique pas aux systèmes T20 et T10.)*	• Réglez la position de l'antenne pour réduire les interférences. • Développez complètement l'antenne FM.
Le son comporte des distorsions	• Vérifiez que le câble d'entrée audio n'est pas endommagé et que les connexions sont correctes. • Diminuez le niveau de sortie des appareils externes connectés à la console de commande. • (Systèmes 135 seulement) Retirez le film de protection du boîtier et de la grille de l'enceinte array et à l'avant du module Acoustimass.
Aucun son ne parvient d'un des appareils externes	• Vérifiez les branchements. • Si vous utilisez une connexion audio numérique (coaxiale ou optique), vérifiez que vous n'avez pas relié les deux types de connexion à la même entrée de la console de commande. • Assurez-vous que l'appareil est sous tension. • Reportez-vous à la notice d'utilisation de cet appareil.

Problème	Mesure corrective
Pas d'image sur le téléviseur, mais le son est présent	• Vérifiez le sélecteur d'entrée vidéo du téléviseur. Il doit correspondre à la source désirée. • Vérifiez les connexions vidéo.
Un appareil externe connecté ne répond pas régulièrement aux signaux de la télécommande	• Essayez de connecter à la console l'émetteur infrarouge externe fourni. Appuyez sur la touche Setup de la console pour savoir comment procéder. Sélectionnez les options de cet appareil et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
Pertes de son intermittentes sur les entrées audio numérique coaxiales	• Contactez le service après-vente de Bose® pour demander un câble vidéo composite pouvant être utilisé pour une connexion audio numérique coaxiale.

Réinitialisation du système

1. Maintenez enfoncée la touche de mise sous tension de la console durant 5 secondes ou jusqu'à ce que le témoin d'alimentation de la console devienne rouge.

   Le témoin d'alimentation de la console s'illumine en rouge durant l'arrêt du système.

2. Appuyez sur la touche de mise sous tension de la console et relâchez-la pour redémarrer le système. Le témoin d'alimentation de la console clignote en vert pendant l'initialisation, puis reste vert lorsque le système est prêt.
3. Si vous ne pouvez toujours pas contrôler le système à l'aide de la télécommande, essayez la procédure suivante pour apparier celle-ci à la console de commande.

Appariement de la télécommande avec la console

Cette procédure peut être nécessaire si vous remplacez une télécommande ou si les instructions de dépannage le recommandent.

1. Vérifiez que le système est sous tension. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la touche de mise sous tension de la console.
2. Tenez la télécommande à proximité de la console.
3. Maintenez enfoncées simultanément la touche Mute (🔇) de la console et la touche OK de la télécommande durant cinq secondes. Le témoin d'alimentation de la console clignote lorsque l'opération est terminée.
4. Appuyez sur l'une des touches de la télécommande et vérifiez que le témoin d'alimentation de la console clignote à chaque nouvelle pression.

Mise à jour du logiciel du système

Des mises à jour du logiciel sont régulièrement mises à votre disposition. Vous pouvez les télécharger depuis l'Internet sur la clé USB fournie avec le système.

1. Appuyez sur la touche Setup en face avant de la console pour afficher le menu Unify®.
2. À l'aide des touches de navigation de la console, sélectionnez l'option Mise à jour.
3. Suivez les instructions à l'écran.

Remarque : *Pour vous assurer que la télécommande Bose® est également mise à jour, tenez-la à proximité de la façade de la console pendant la mise à jour.*

Comment contacter le service client

Pour obtenir une aide supplémentaire afin de résoudre vos problèmes, contactez le service client de Bose®. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

Remplacement des piles

Si vous remarquez une baisse de portée ou un manque de réponse de la télécommande, ou encore si l'indicateur de piles faibles apparaît sur l'écran des systèmes 235/135 ou V35/V25, remplacez les quatre piles à la fois.

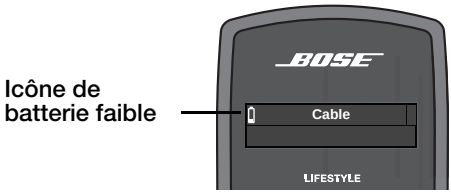

1. Faites coulisser le couvercle du compartiment des piles, à l'arrière de la télécommande.
2. Retirez les piles usées.
3. Installez quatre piles AA (IEC LR6 de 1,5 volt) neuves en veillant à respecter les polarités indiquées (+ et –) dans le compartiment.
4. Remettez le couvercle en place.

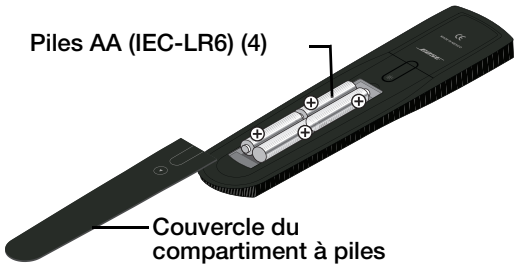

Nettoyage

Nettoyez les surfaces externes avec un chiffon doux et sec. Vous pouvez également utiliser un aspirateur de faible puissance pour nettoyer les grilles.

- N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques ou d'aérosols.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ou objet ne pénètre dans les ouvertures.

Garantie limitée

Votre système d'enceintes LIFESTYLE® est couvert par une garantie limitée. Reportez-vous à la carte d'enregistrement de votre produit pour en savoir plus. Veillez à remplir la section Informations de la carte et renvoyez-la à Bose. En cas d'oubli, votre garantie limitée ne s'en trouvera pas affectée.

Obligations de votre part pour bénéficier du service de garantie :

Renvoyer le produit avec la preuve de son achat auprès d'un revendeur Bose agréé, en procédant comme ci-dessous :

1. Contactez la filiale Bose de votre pays ou zone géographique (consultez la page http://Global.Bose.com/register pour trouver cette information) afin d'obtenir les instructions et le numéro d'autorisation de retour (RMA) nécessaires pour l'expédition.

2. Procédez à l'étiquetage et à l'expédition, en port payé, à l'adresse fournie par la société Bose de votre pays.
3. Indiquez clairement sur l'emballage extérieur tout numéro d'autorisation de retour. Les envois ne portant pas ce numéro, si ce dernier est nécessaire, seront refusés.

Caractéristiques techniques

Télécommande

Fréquence : 2,4 GHz
Portée : 10 m

Caractéristiques électriques nominales de la console de commande

Tension d'entrée : 100-240V∿ 50/60 Hz, 0,5A (0,5A)
Tension de sortie : 12V⎓ 20 W max.

Caractéristiques électriques nominales du module Acoustimass® (sauf pour les systèmes LIFESTYLE® 135)

USA/Canada : 100-120V∿ 50/60 Hz 350 W
International : 220-240V∿ 50/60 Hz 350 W
Double tension : 100-120/220-240V∿ 50/60 Hz 350 W

Valeurs nominales pour le module Acoustimass® (systèmes LIFESTYLE® 135 uniquement)

Entrée : 100-240V ∿50/60 Hz 150W

Valeurs nominales pour l'enceinte array (systèmes LIFESTYLE® 135 uniquement)

Entrée : 100-240V ∿50/60 Hz 60W

Connexion sans fil (systèmes LIFESTYLE® 135 uniquement)

Puissance de sortie : 5 mW à 2400-2480 MHz
Portée : 6,1 m

Informations juridiques

Ce produit contient un ou plusieurs logiciels libres ou en open source développés par des tiers et distribués dans le cadre du package STLinux. Pour plus de détails, visitez la page www.stlinux.com/download. Les logiciels libres et open source sont assujettis aux termes des licences publiques générales GNU et/ou GNU Library/Lesser, ou à d'autres licences de copyright, notices et clauses de non-responsabilité supplémentaires. Pour connaître vos droits aux termes de ces licences, prière de consulter les termes spécifiques des licences de copyright, notices et clauses de non responsabilité regroupées sous forme de fichier électronique (« licenses.pdf ») dans la console de commande du produit. Pour lire ce fichier, vous devez disposer d'un ordinateur doté d'un port USB et d'un logiciel pouvant afficher les fichiers .pdf. Pour transférer le fichier « licenses.pdf » de la console de commande à votre ordinateur :

1. Maintenez enfoncée la touche Setup en façade de la console de commande pour afficher les informations système.
2. Insérez la clé USB fournie avec votre système dans l'entrée USB en façade de la console de commande
3. Appuyez sur la touche OK de la télécommande pour copier le fichier sur la clé USB. Le transfert doit être réalisé en une trentaine de secondes. Vous pouvez ensuite retirer la clé USB.
4. Pour consulter le fichier « licenses.pdf, » connectez la clé USB au port USB d'un ordinateur, ouvrez le répertoire racine de la clé USB, et ouvrez le fichier « licenses.pdf » dans un logiciel de lecture de fichiers .pdf.

Pour recevoir une copie du code source des programmes en open source compris dans ce produit, envoyez une demande par écrit à l'adresse : Licensing Manager, Mailstop 6A2, Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168, USA. Bose Corporation vous communiquera ce code source sur un CD moyennant une somme forfaitaire couvrant les coûts de distribution (frais de support, manipulation et expédition). Toutes les licences, notices et clauses de non responsabilité mentionnées ci-dessus sont communiquées avec ce code source. Cette offre est valable pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de distribution de ce produit par Bose Corporation.

Made for iPod iPhone

BOSE®
Better sound through research®

2011 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM342774 Rev 00

342774-0010